

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkładk w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci )

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 52 granatowy

CAN H

wtyczka F

CAN L

biały pin 37

zielony z czerwonym paskiem


pin 7

wtyczka D (z tyłu BC)

Podł czenie sterowania sekwencyjnego kierunkowskazami:

1. odł czy akumulator
2. odł czy wszystkie wtyczki od Body Computer
3. wyci gn Body Computer
4. wtyczka D znajduje si z tyłu BC

Odł czenie akumulatora spowoduje e nie pojawi si informacja serwisowa.

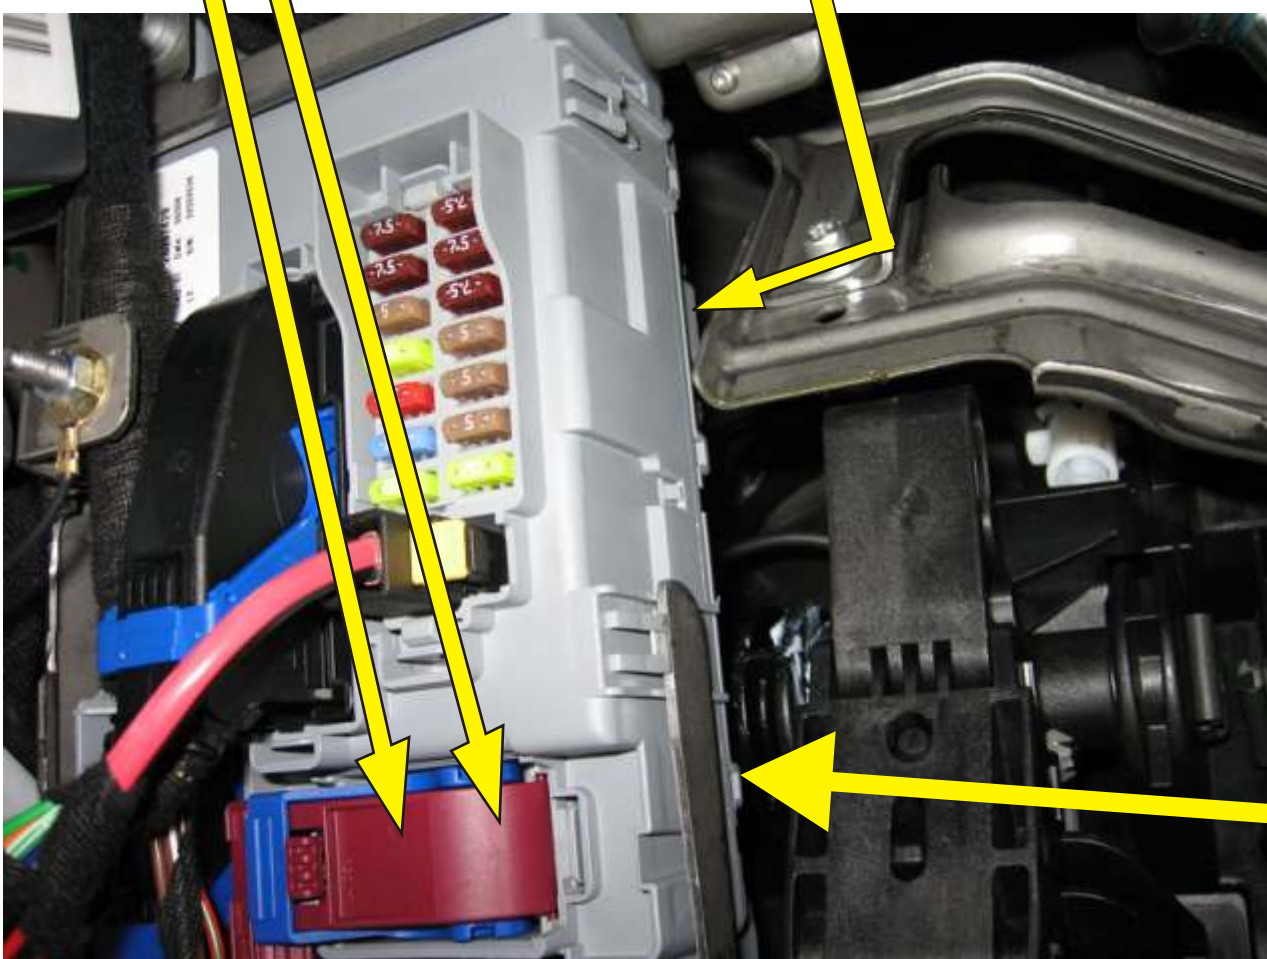

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!