

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY

pin 3
czarno-różowy
CAN H

CAN H

CAN L

CAN L


niebieska wtyczka 18 PIN

biało-różowy
pin 4

pin 17
brązowy

czarna wtyczka 18 PIN

różowo-biały
pin 15

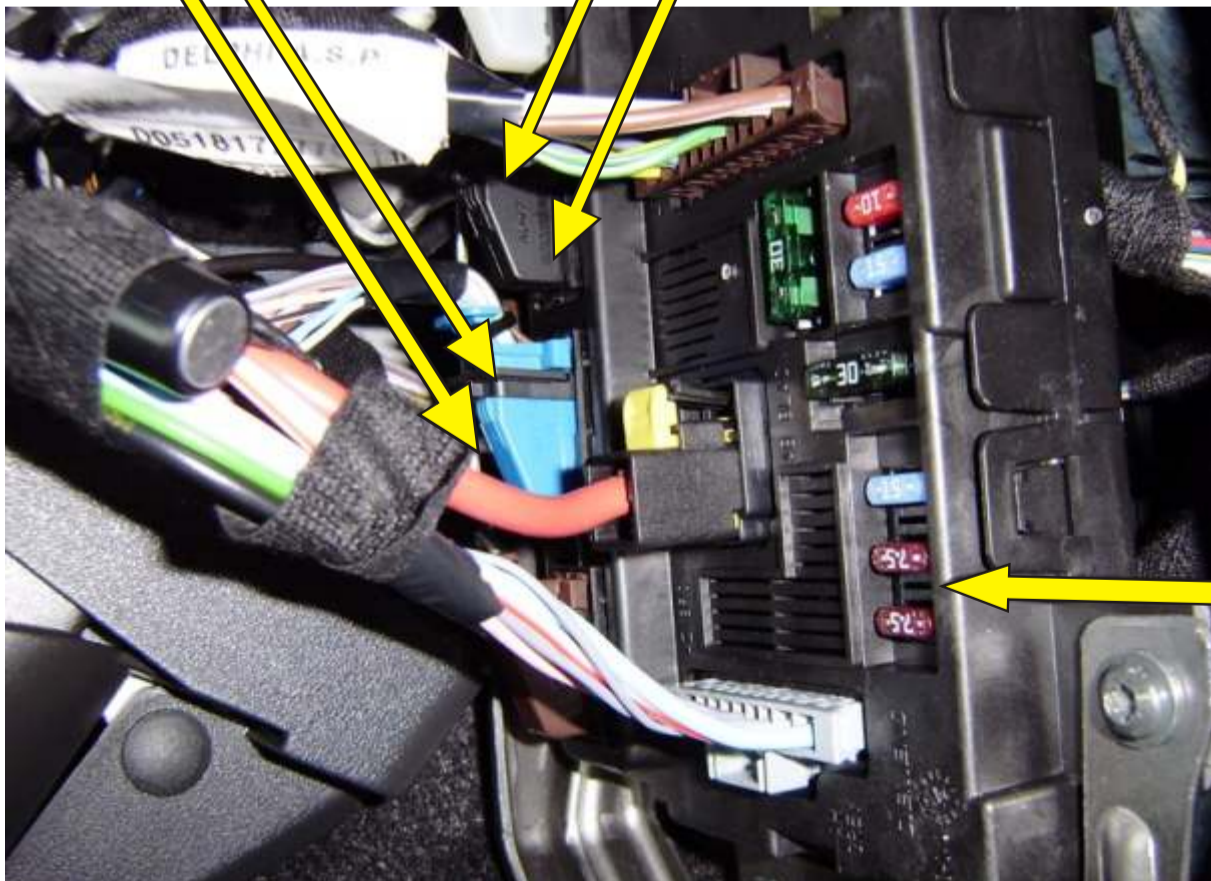

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!