

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać


BLOKADA ODJAZDU
(rozrusznik)
czerwono-czarny
czarna wtyczka G

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY
szary
niebieski
niebieski

pin 8
pomarańczowo-zielony CAN H
czarna wtyczka G
pin 7
pomarańczowo-brązowy CAN L

brązowo-czerwony
pin 9
czarna wtyczka G

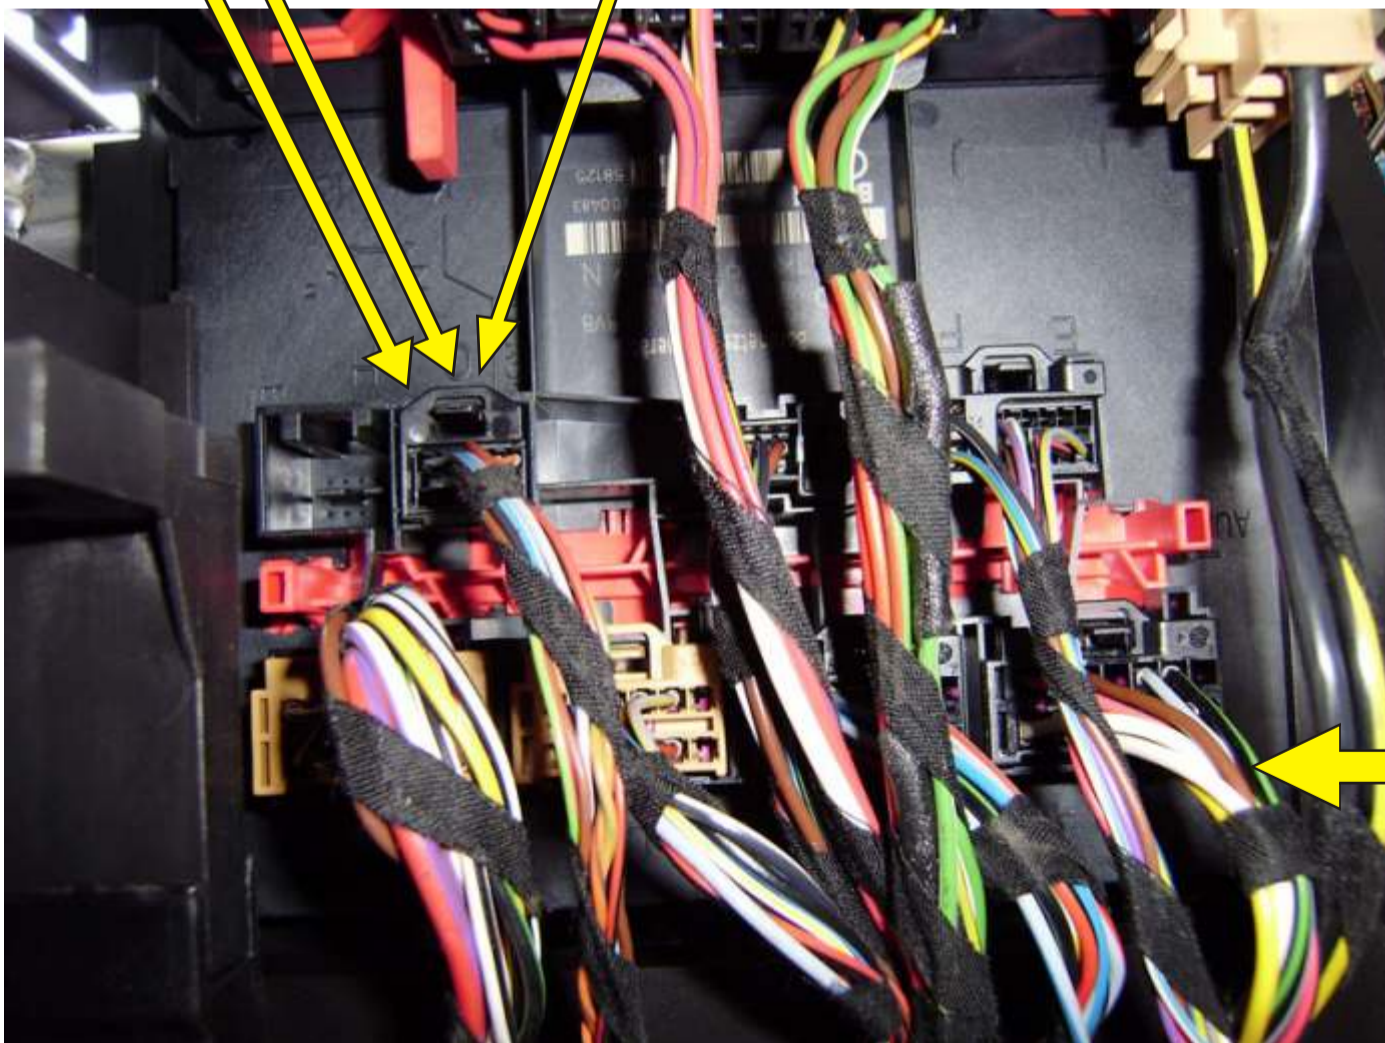

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!