



MODUŁ CAN-D 2007

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych) czarne złącze 10PIN fioletowy pin2

białe złącze 10PIN pomarańczowy/żółty pin3 CANH

żółty/beżowy pin5 CANL białe złącze 10PIN

podłączyć czujnik otwarcia pokrywy silnika

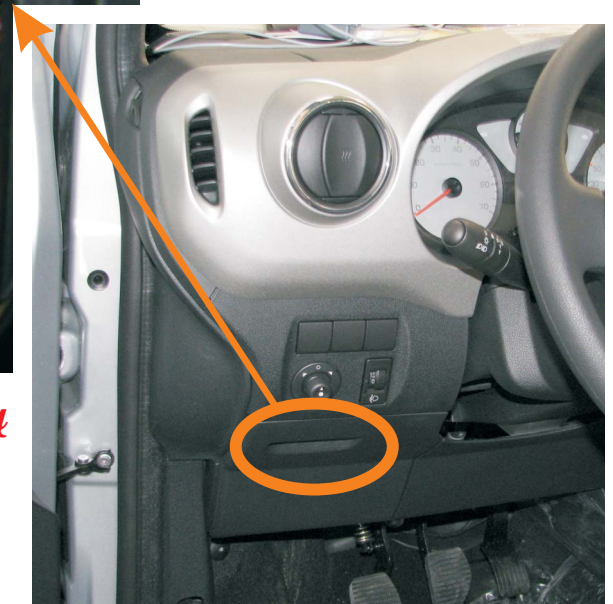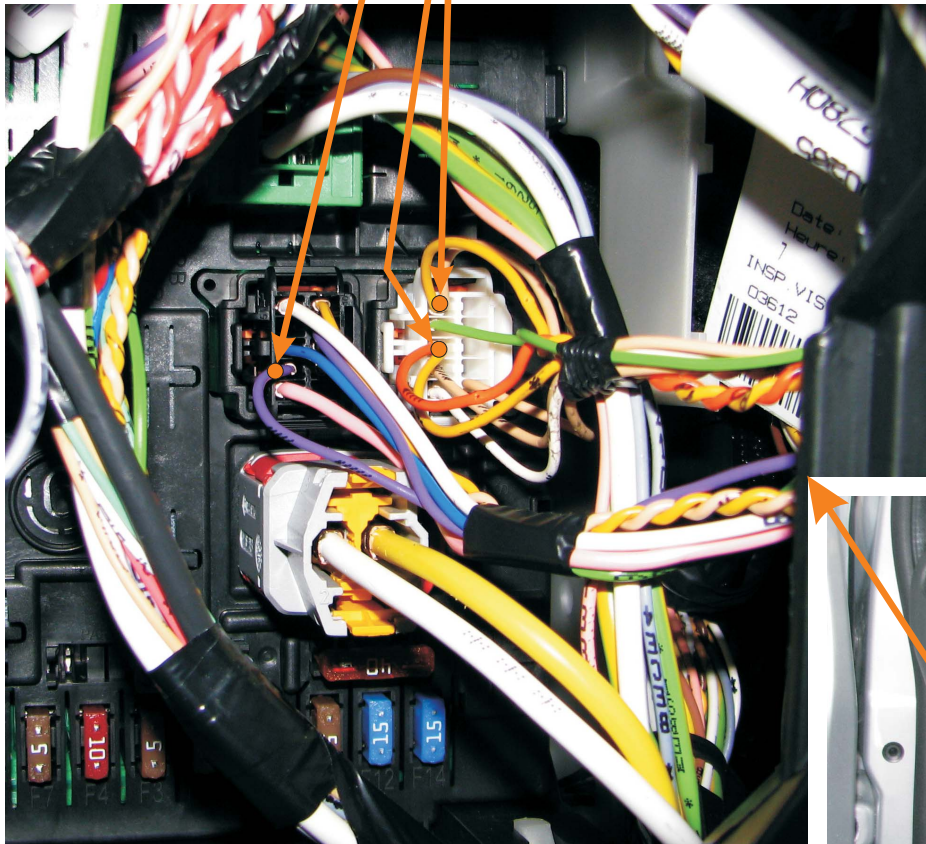

!!! zaprogramować alarm za pomocą komputera serwisowego !!!

alarm przeciwkradzieżowy -> montaż alarmu z multipleksowanego -> alarm standardowy

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...