


zainstalować i podłączyć włącznik pod maską
podłączyć pod przewód +12V po zapłonie nie zanikający przy rozruchu

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

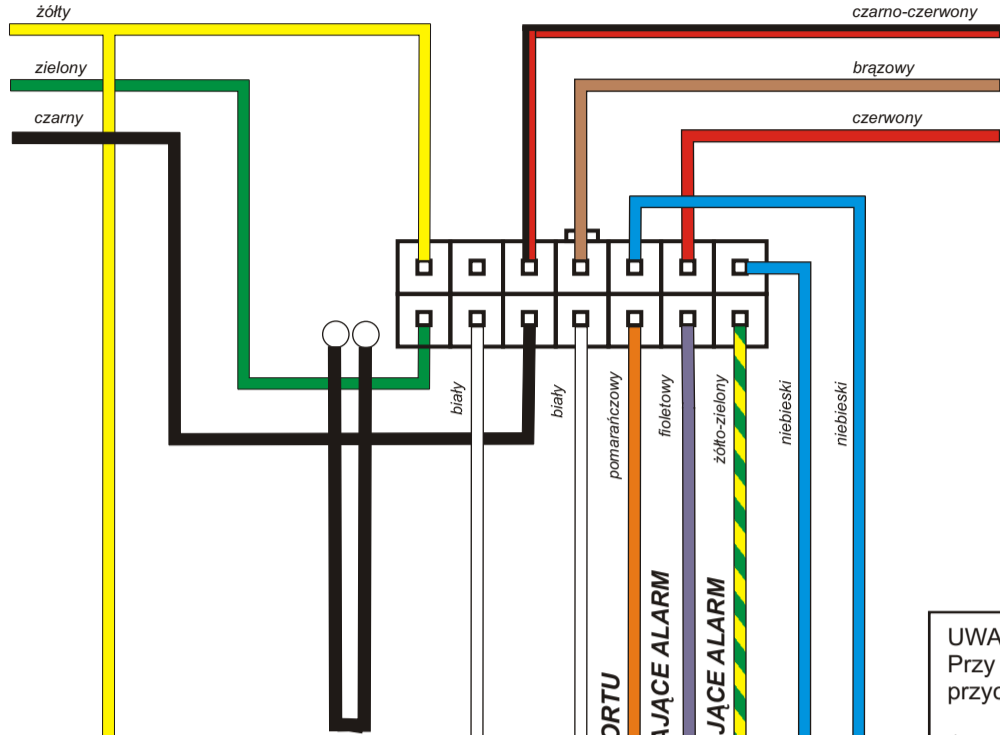

UWAGA!
Przy uzbrajaniu centralki należy dwa razy naciskać przycisk "zamknij" pilota:
1 raz zamykanie zamków
2 raz rygłowanie i uzbrajanie alarmu


UWAGA!
W przypadku gdy centralka jest w stanie alarmowania i drzwi zostaną otwarte kluczem (nie pilotem), należy najpierw ponownie uzbroić centralkę (dwa razy przycisk "zamknij" pilota) a następnie rozbroić centralkę naciskając raz przycisk "otwórz" pilota. Centralka przestanie alarmować.

UWAGA!
Centralka w tym modelu samochodu nie obsługuje funkcji samouzbrojenia.


każdy z przewodów odseparować diodą 1A!

czarno-czerwony PIN 22 (drzwi kierowcy) biała wtyczka
czarno-zielony PIN 21 (drzwi pasażera) biała wtyczka
czarno-pomarańczowy PIN 18 (tylne drzwi) szara wtyczka
czarno-pomarańczowy PIN 15 (tylne drzwi) zielona wtyczka

szara wtyczka
zielona wtyczka
biała wtyczka

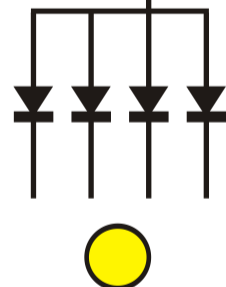

czarno-zielony pin 16
zielona wtyczka
żółty pin 3
szara wtyczka
niebieski pin 4
niebieska wtyczka
niebiesko-czerwony pin 3

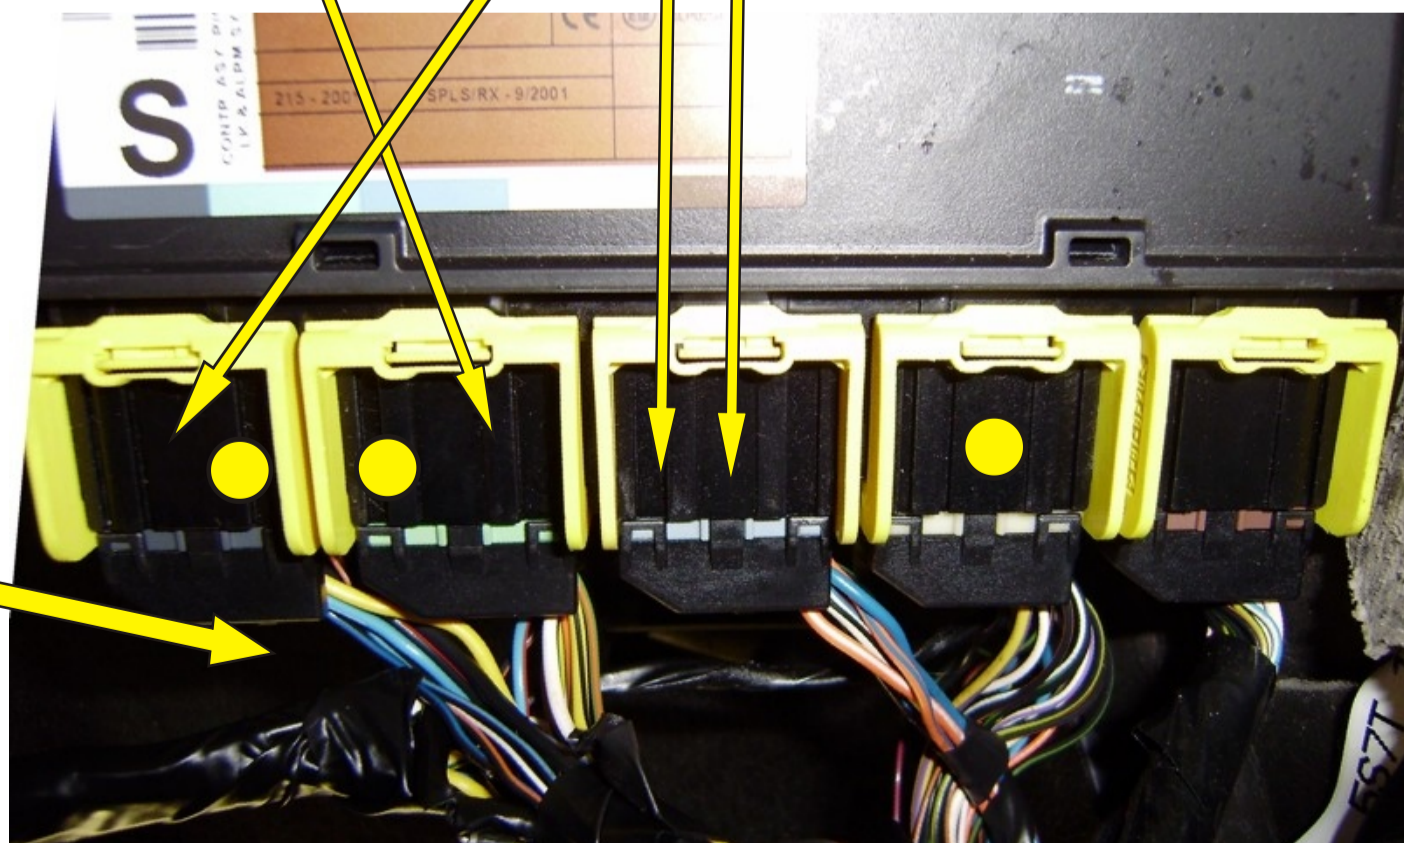

MODUŁ NAD NOGAMI PASAŻERA