


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask


WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

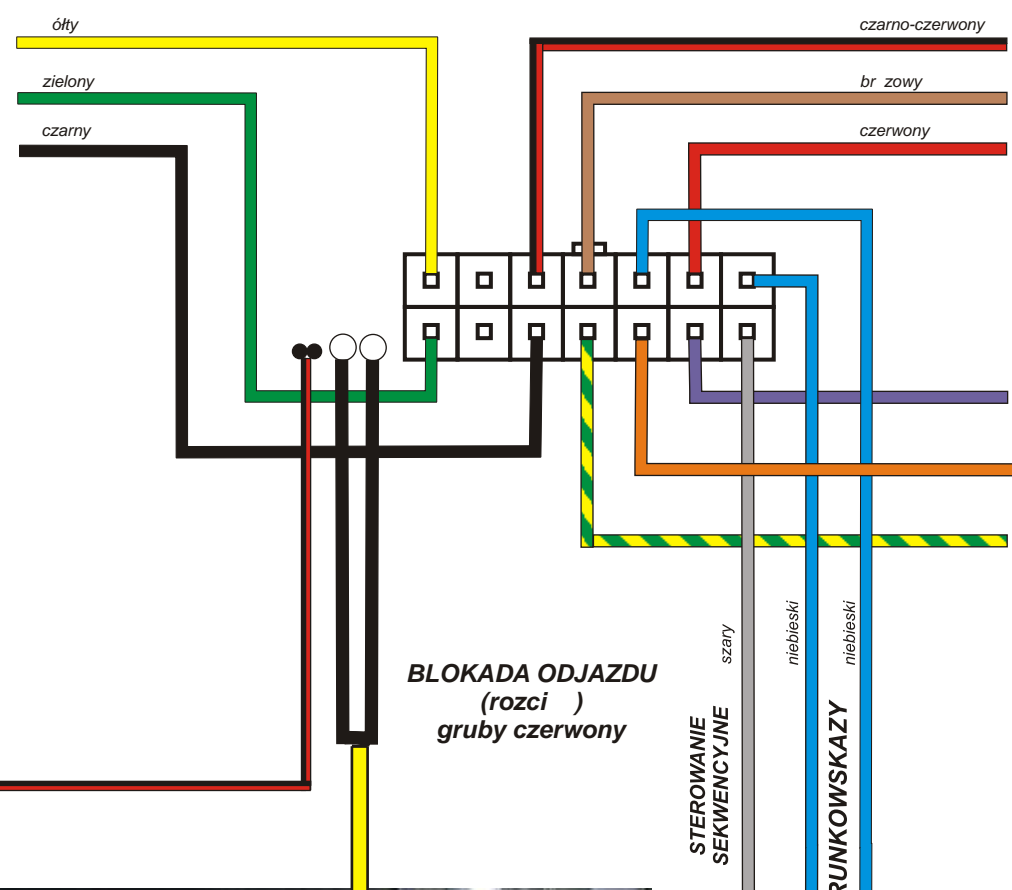

CAN H
 pomara czowo-zielony
 komputer przy bezpiecznikach
 pomara czowo-br zowy
 CAN L



nale y wł czy funkcj komfortu przez zaprogramowanie parametru numer 5 w drugiej grupie parametrów.

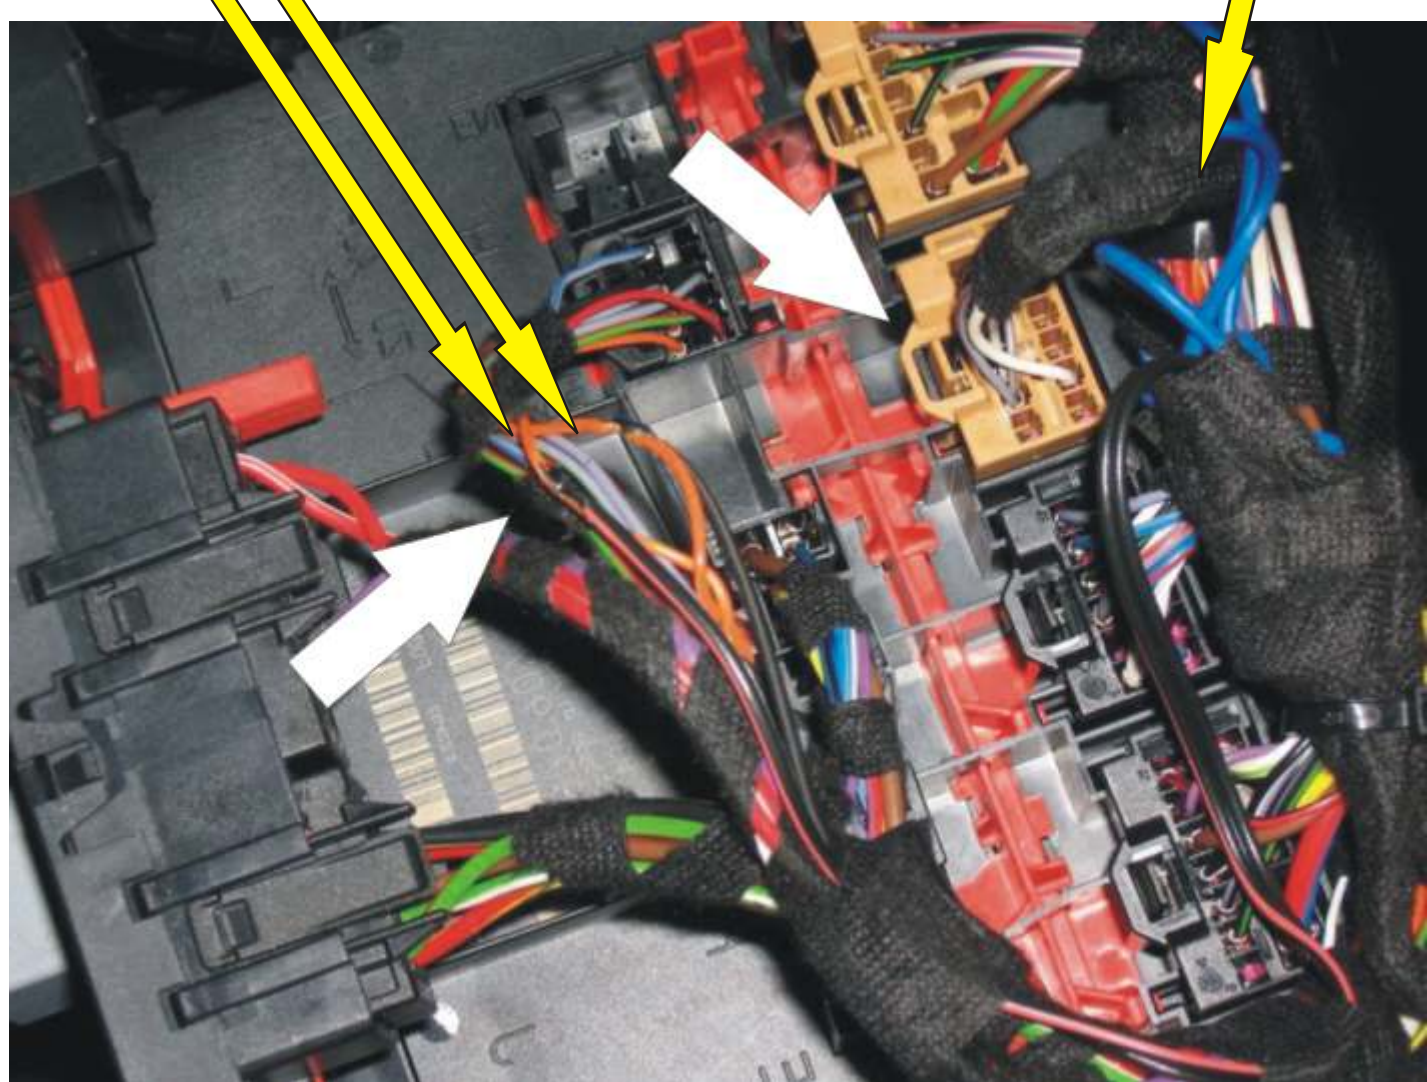

KIERUNKOWSKAZY:
 czarno - biały
 czarno - zielony

Uwaga :
 Przewody CAN H i CAN L nale y podł czy PO wybraniu programu dla danego modelu auta!