


Zainstalować i podłączyć włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

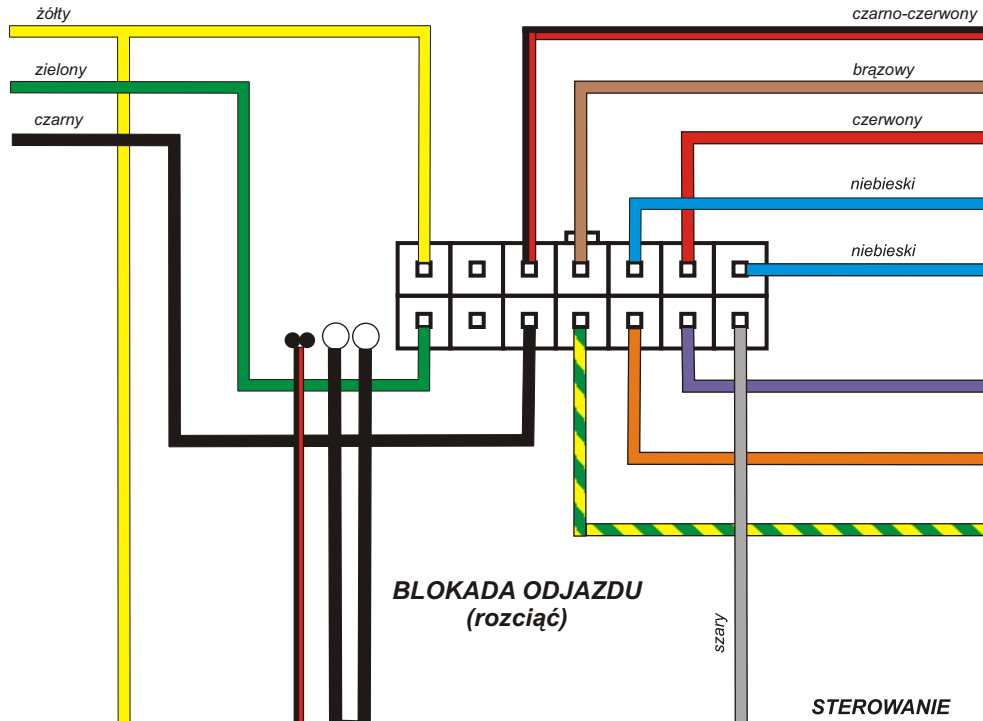

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

KIERUNKOWSKAZY

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU (rozciąć)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

pin 2

czarne gniazdo

pin 36  
zielona listwa  
czerwono-szary  
CAN H

CAN L

niebieska wtyczka

brązowo-żółty  
pin 38  
zielona listwa



pin 29  
zielona listwa

biała wtyczka

pin 27  
zielona listwa

pin 3

czarne gniazdo

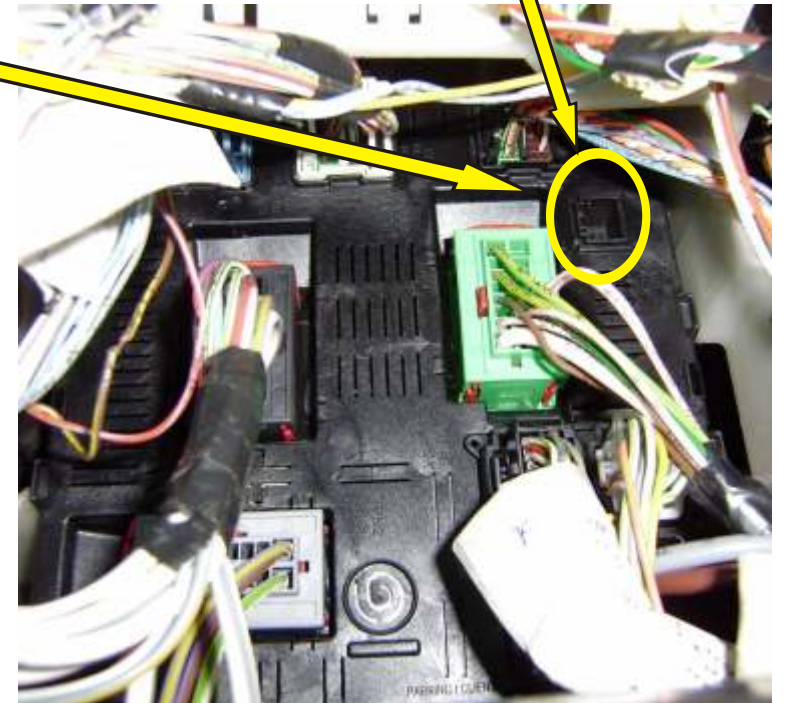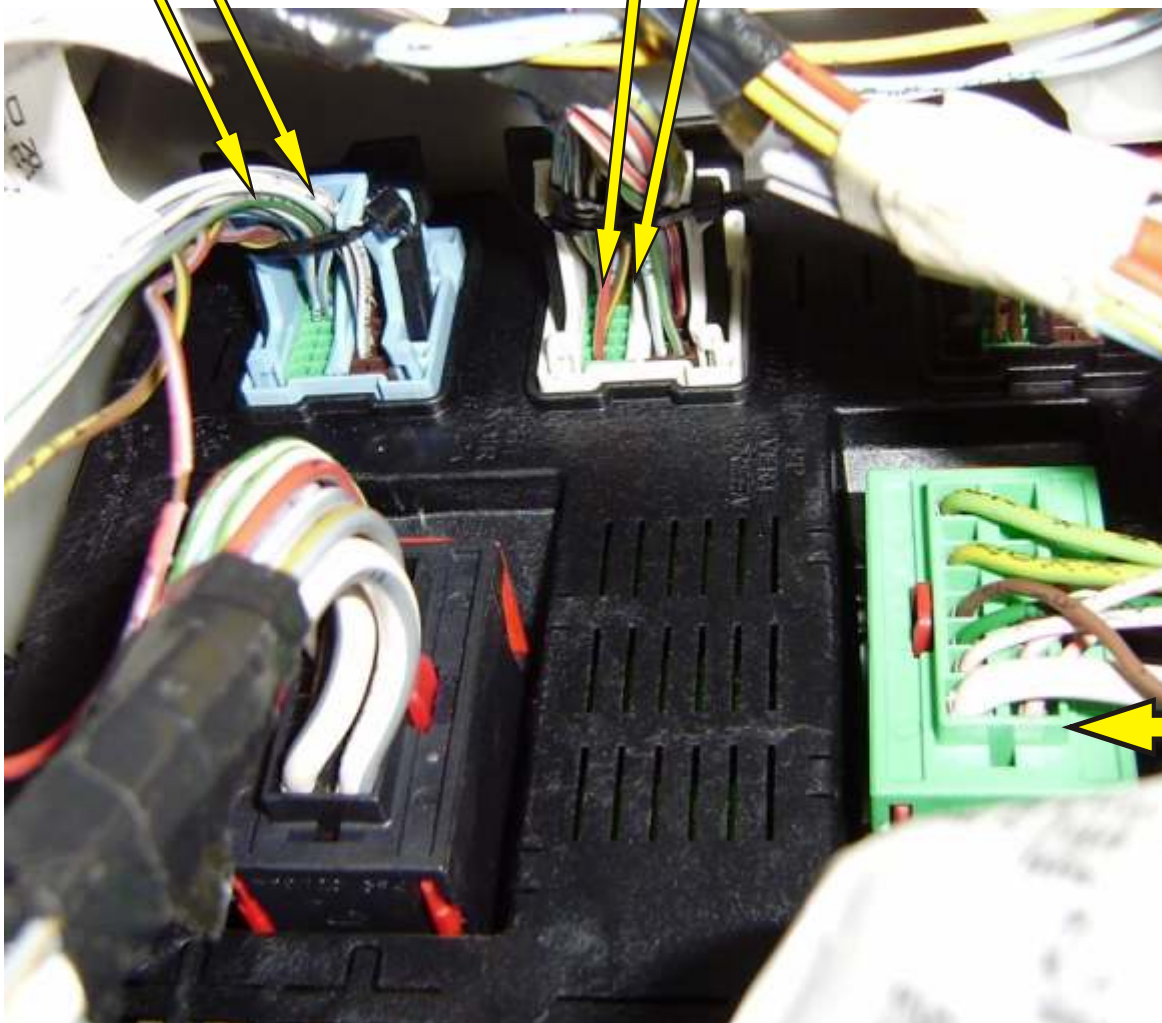

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!