

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty
zielony
czarny

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać


BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski

KIERUNKOWSKAZY
zielono-niebieski
niebieska wtyczka
żółto-niebieski

CAN H
różowo-czarny
wiązka w boczku
CAN L
różowo-biały

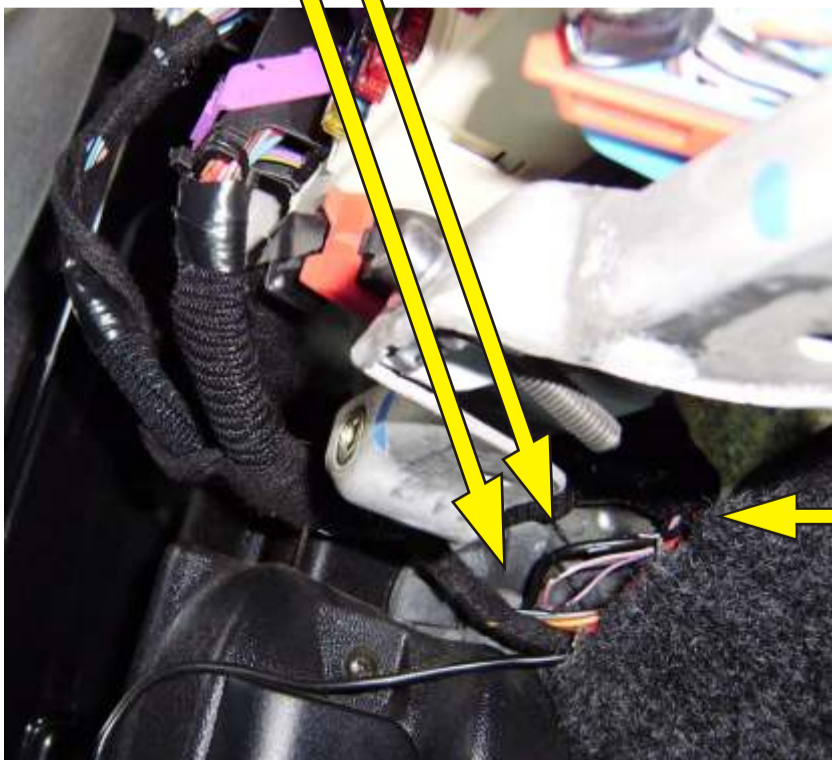

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!