

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )  
rozrusznik  
gruby czerwono-zielony

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

szary

KIERUNKOWSKAZY

niebieski

niebieski

pin 32  
szary

CAN H

CAN L

br zowe zł cze

niebieski

pin 16


pin 32  
niebieski

du e pomara czowe zł cze

niebiesko-czerwony  
pin 33



Komputer nad nogami pasa era

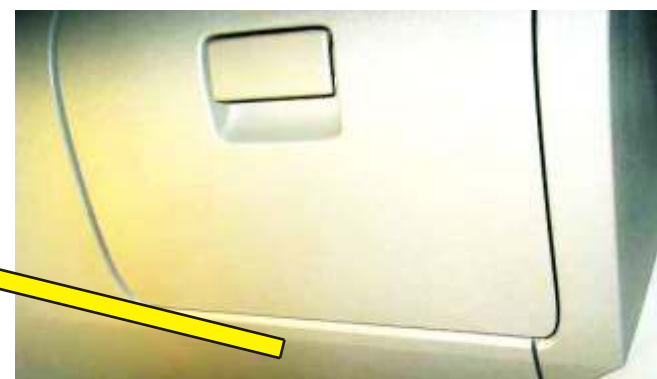

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!