

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Podłączyć pod wkładkę
w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

CAN H

niebieski


brązowa wtyczka

CAN L

biały

zielony z
czerwonym paskiem

brązowa wtyczka

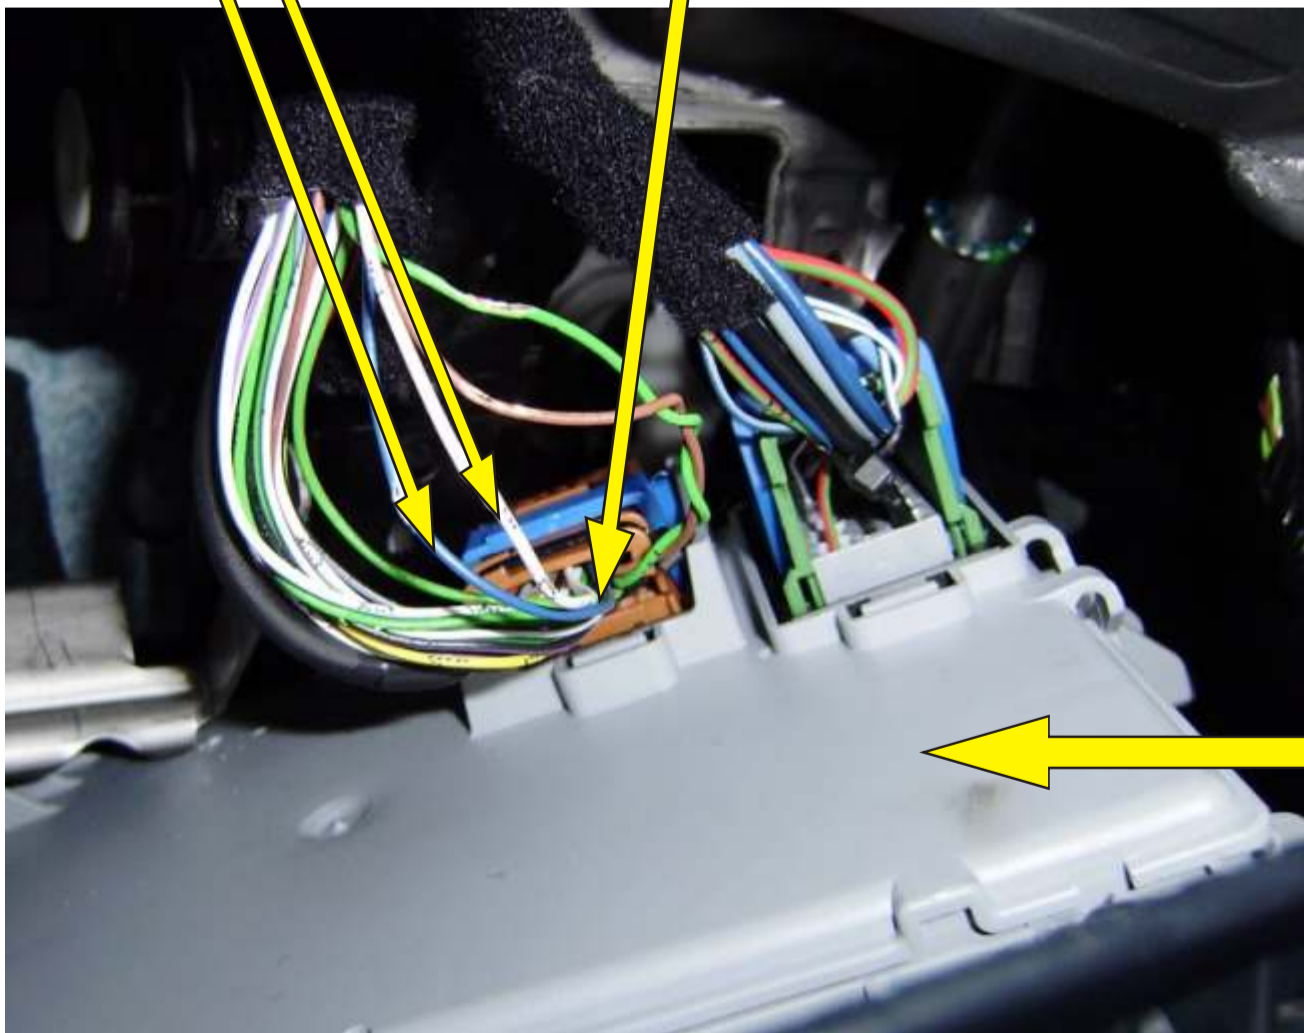

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!