

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski


KIERUNKOWSKAZY

KIERUNKOWSKAZY:

(przewód niebieski wystarczy tylko jeden), w skrzynce bezpieczników od strony silnika do przewodu **fioletowego**

Dodatkowo musimy ustawi parametr w **3 grupie** parametrów (Punkt 1.2 w instrukcji programowania). **Parametr 2** - „ci gły impuls na kierunkowskazy” na ON

CAN H
CAN L
cienki ró owy
biała wtyczka
niepodł czony

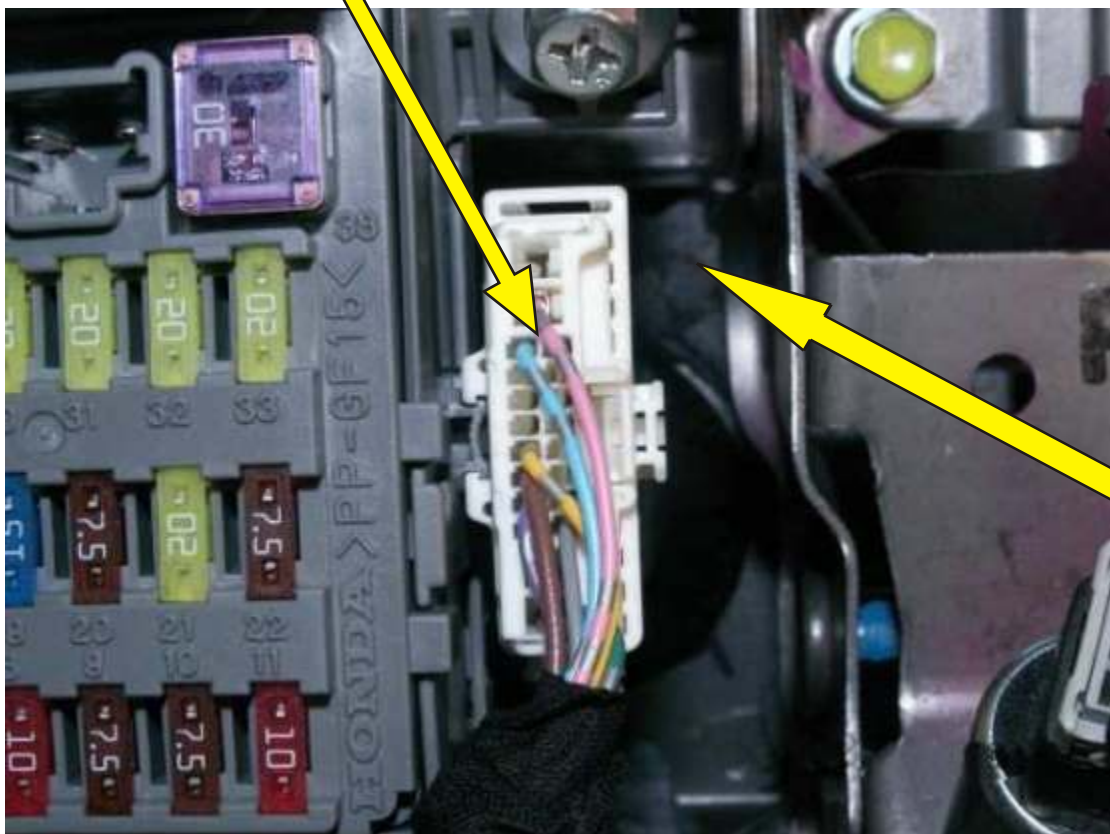

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!