

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 6
biało-pomara czowy CAN H
czarna wtyczka
biały pin 7
CAN L

granatowo-biały
czarna wtyczka
pin 16

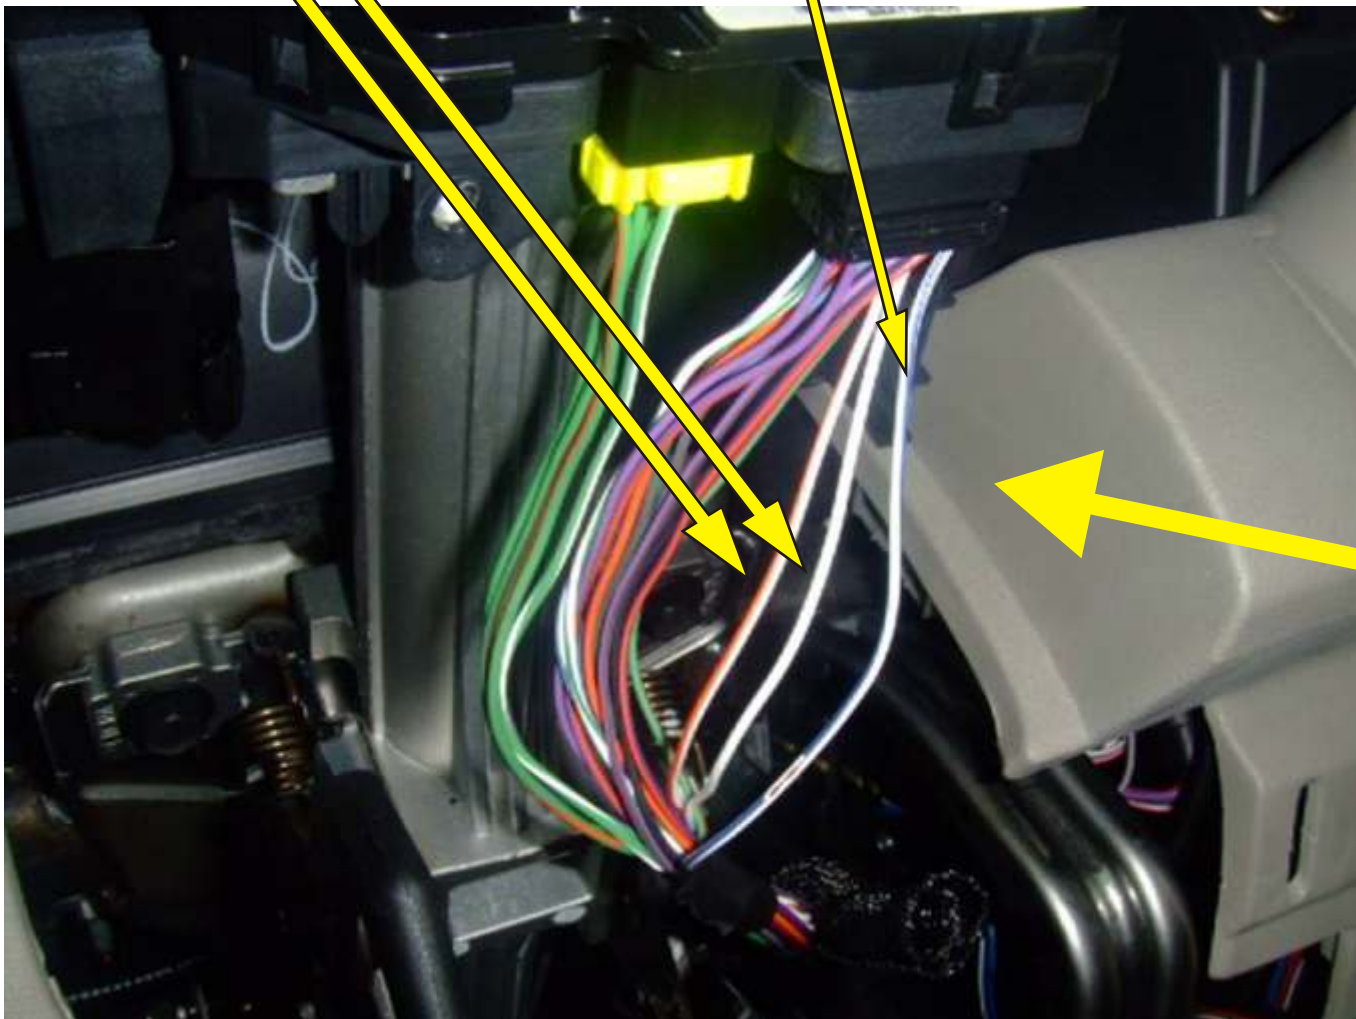

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!