


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

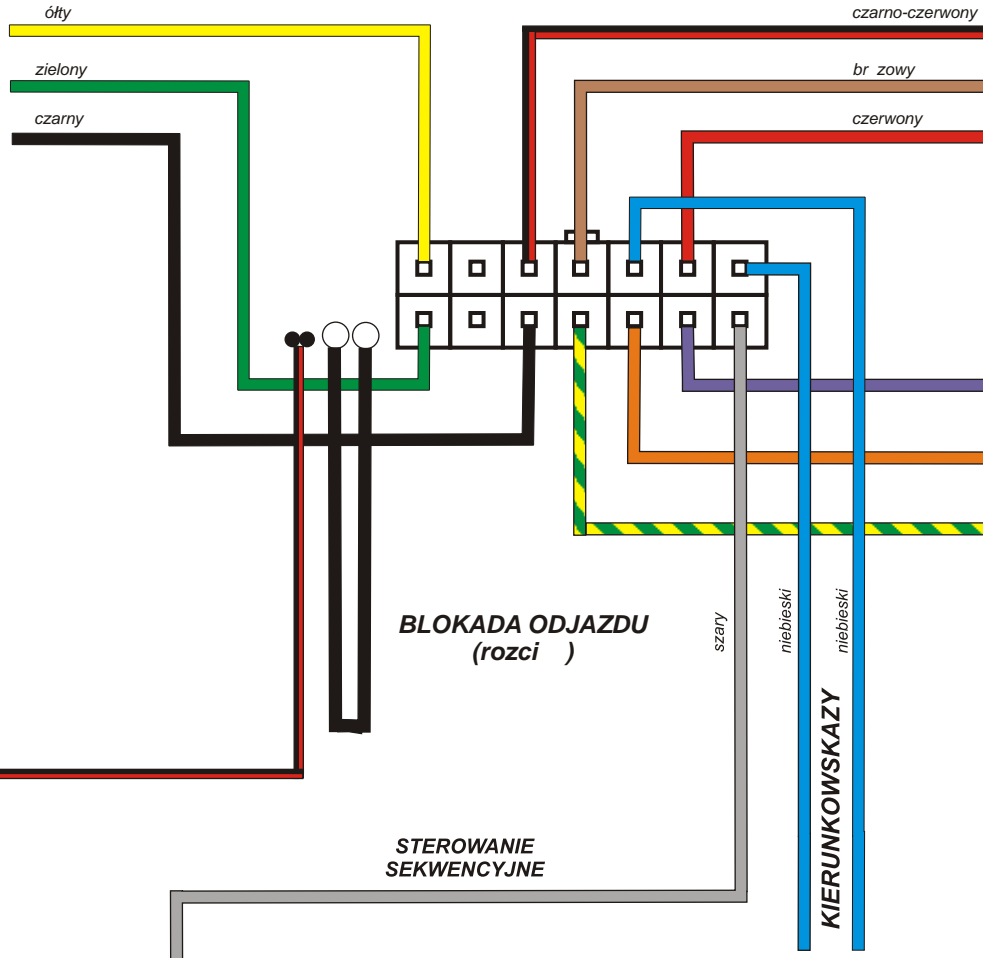

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU


Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

pin 6
biało-pomara czowy CAN H
czarna wtyczka
biały pin 7
CAN L

granatowo-biały
czarna wtyczka
pin 16

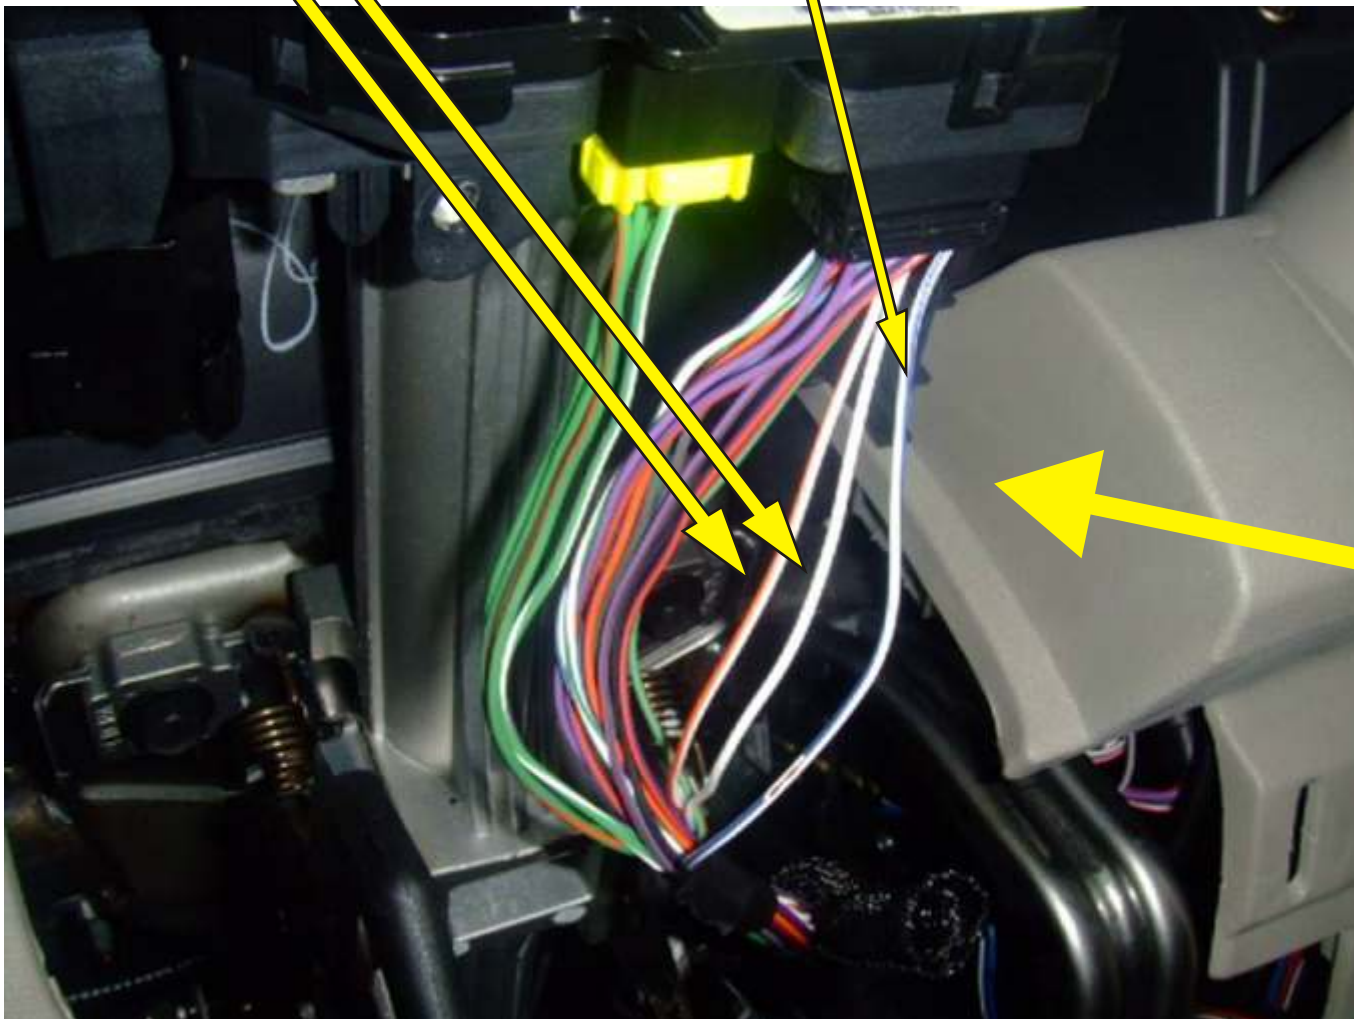

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!