

**INSTRUKCJA MONTAŻU
SYSTEMU ALARMOWEGO**

AMPIO MINI CAN



SPIS TREŚCI

5.1 Jeep Grand Cherokee 3

5.1 Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee (model 2006) program numer 2 – 10




1. Syrenkę montujemy na podszybiu od strony pasażera w miejscu oznaczonym strzałką. W przednim pasie montujemy krańcówkę. Kłapa bagażnik jest wyposażona w krańcówkę a informacja o jej stanie jest przekazywane przez szynę CAN Bus.



2. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w lewym boczku w nogach kierowcy. Podłączamy odpowiednio:

- przewód CAN H (czarno-czerwony) do przewodu biało-pomarańczowego w wiązce samochodu
- przewód CAN L (czarny) do przewodu białego w wiązce samochodu

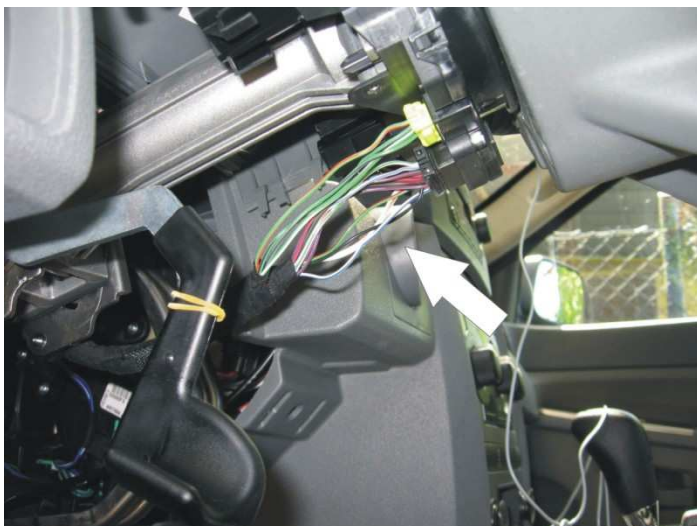

3. Kierunkowskazy w tym samochodzie są sterowane minusem więc podłączamy je inaczej niż w innych autach. Przewód szary z centralki alarmowej („Masa podczas alarmowania”) podłączamy do włącznika świateł awaryjnych w złączu C1, pin numer 16 pod dolną osłoną kolumny kierownicy pod przewód biały z ciemnoniebieskim paskiem.

Zasilanie centralki +12V (czerwony) podłączamy pod przewód czerwono-szary w kostce stacyjki.

Plus po stacyjce (zielony) podłączamy do różowo-zielonego przewodu przy stacyjce.

Masę centralki podłączamy do punktu masowego samochodu.

4. Za pomocą blokady odjazdu (grube czarne przewody w centralce) odcinamy obwód przekaźnika rozrusznika żółto-szary YL/GY.
5. Przycisk antynapadowy należy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostęp nie będzie utrudniony. Należy poinformować użytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego