

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)


MASA



BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

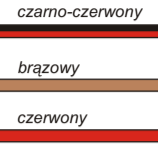

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

Nie podłączać

Nie podłączać

pin 6
brązowo-żółty

CAN H

złącze diagnostyczne

CAN L

czarno-żółty
pin 14

