

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony


br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

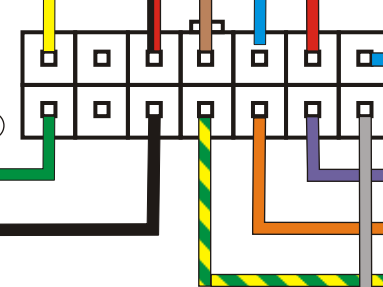

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)


szary
niebieski
niebieski

KIERUNKOWSKAZY

br zowo-czerwony CAN H
br zowy CAN L

czarno-biały zł cze 20M pin 18
czarno-zielony zł cze 18M pin 11
moduł bezpieczników pod mask

czarno-biały zł cze 5H pin 26
czarno-zielony zł cze 5H pin 15
moduł w бага niku po stronie pasa era

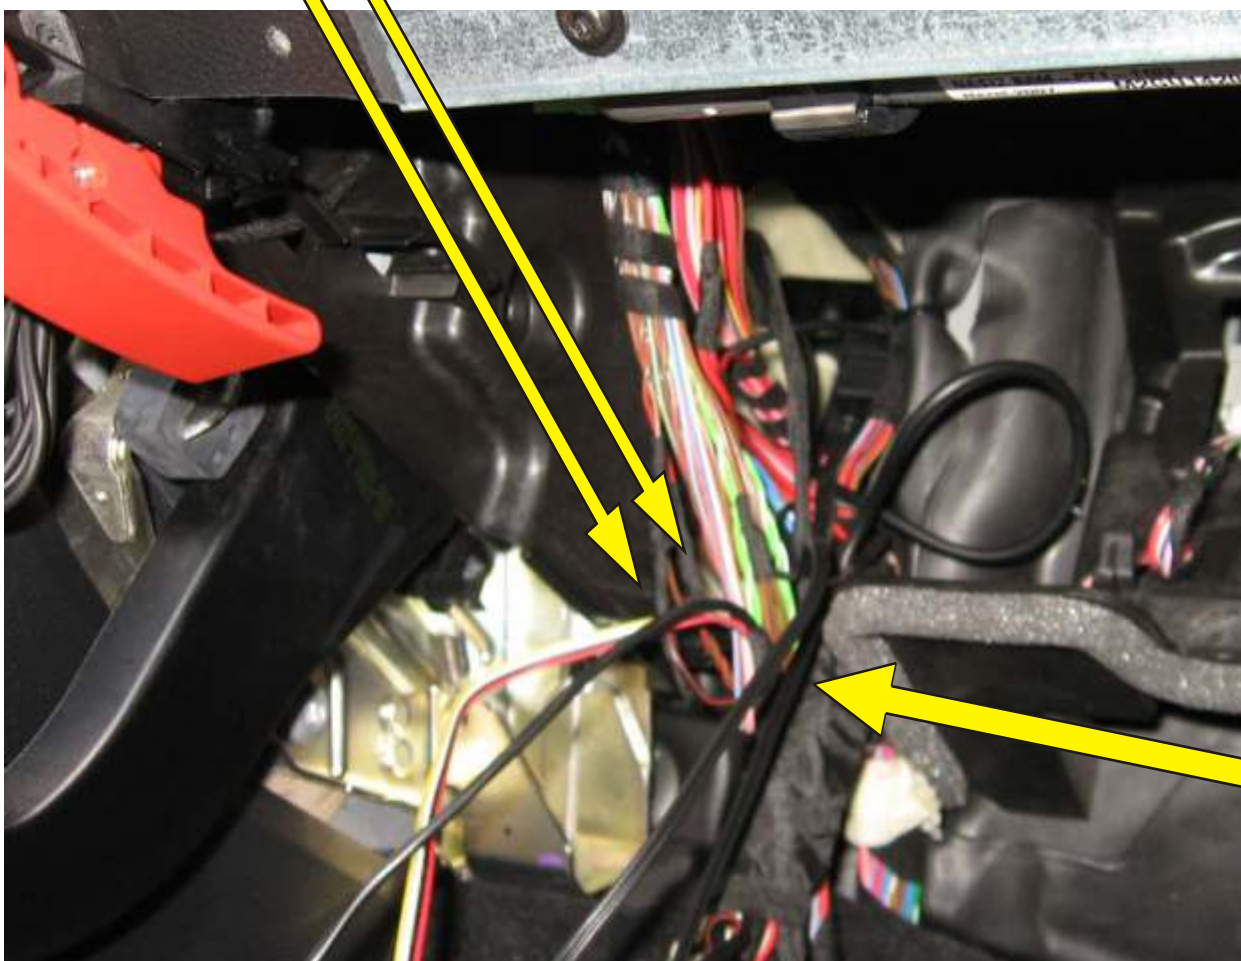

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!