


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

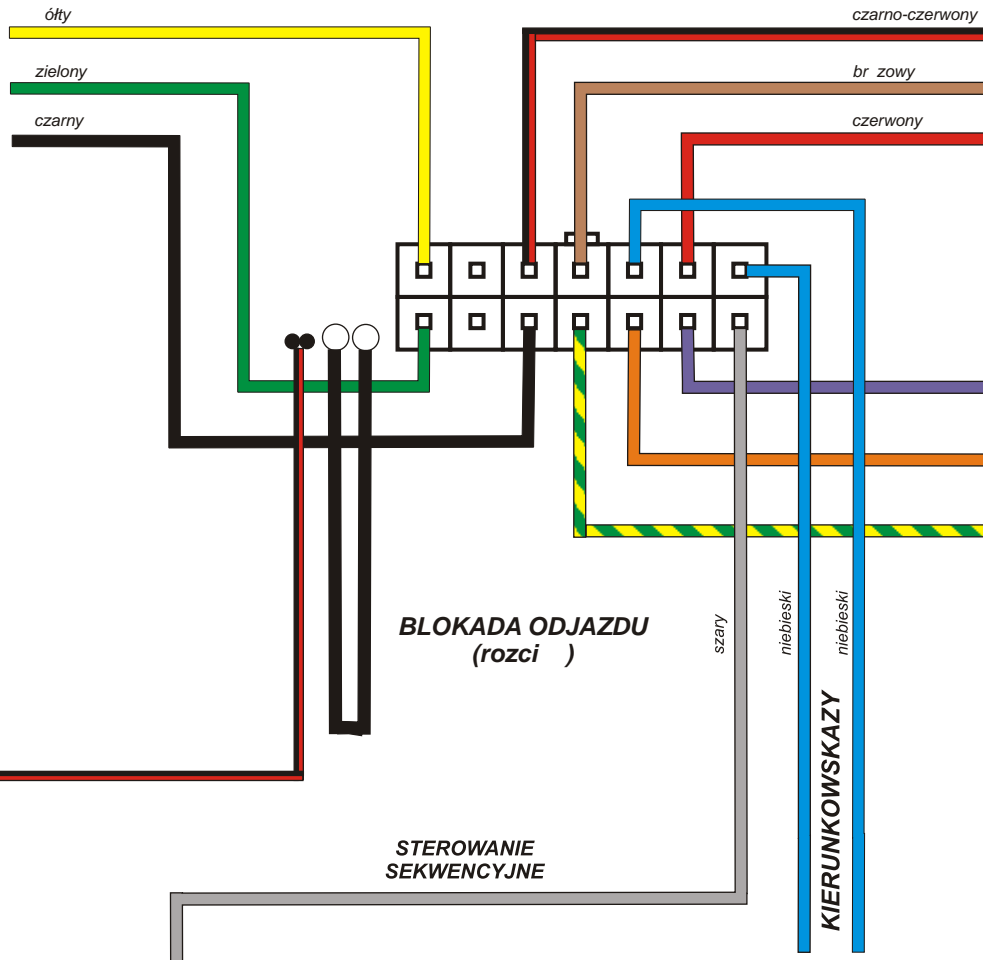

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU


Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

CAN H
zielony
czarne zł cze
CAN L
Nie podł cza

zielono-biały
pin 61
czarne zł cze

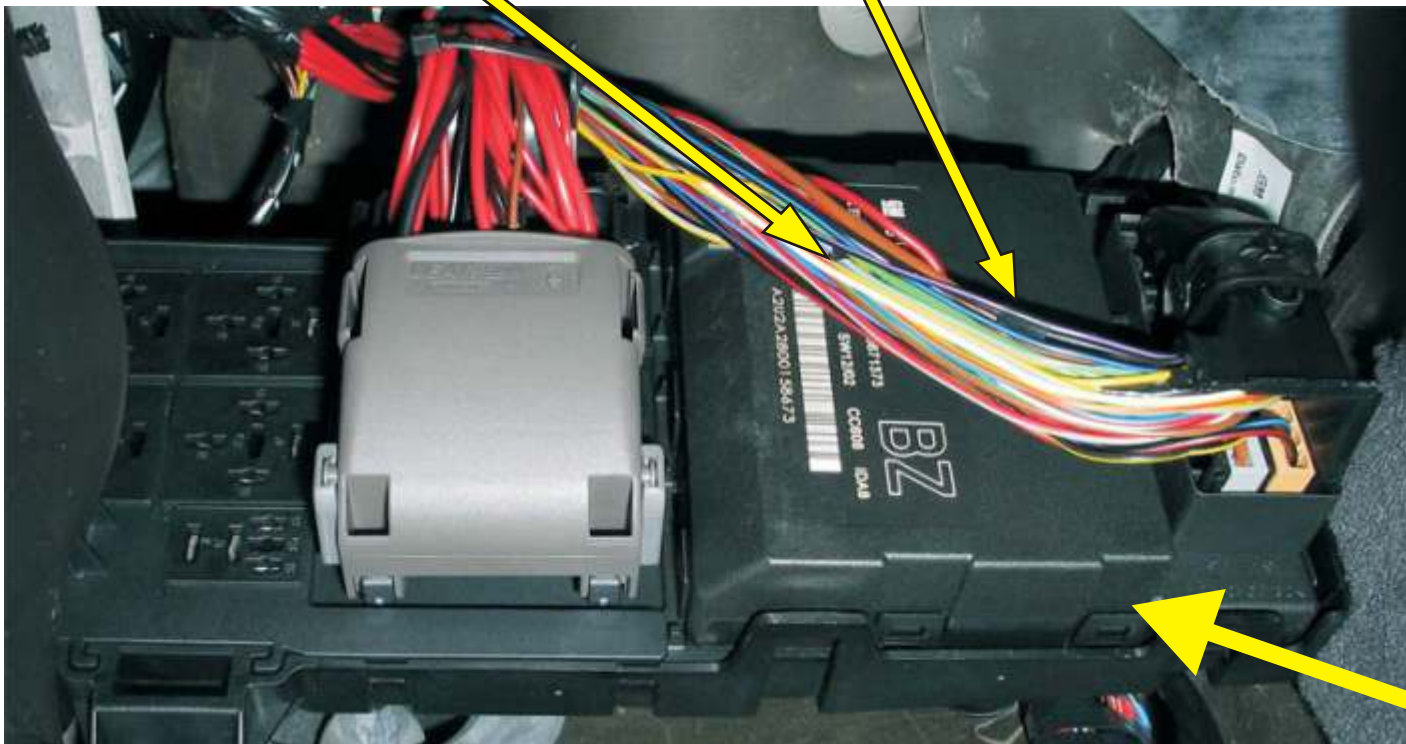

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!