


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

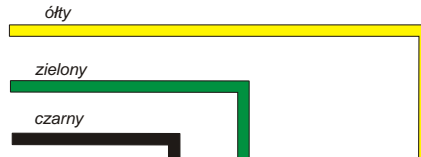

czarno-czerwony


br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

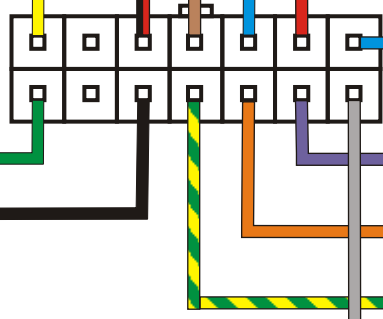

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

pin 20 niebiesko-biały


KIERUNKOWSKAZY

pin 10 niebiesko-szary

PRZÓD MODUŁU

CAN H
pin 20 zielony
szara wtyczka
CAN L
niepodł czony

TYŁ MODUŁU

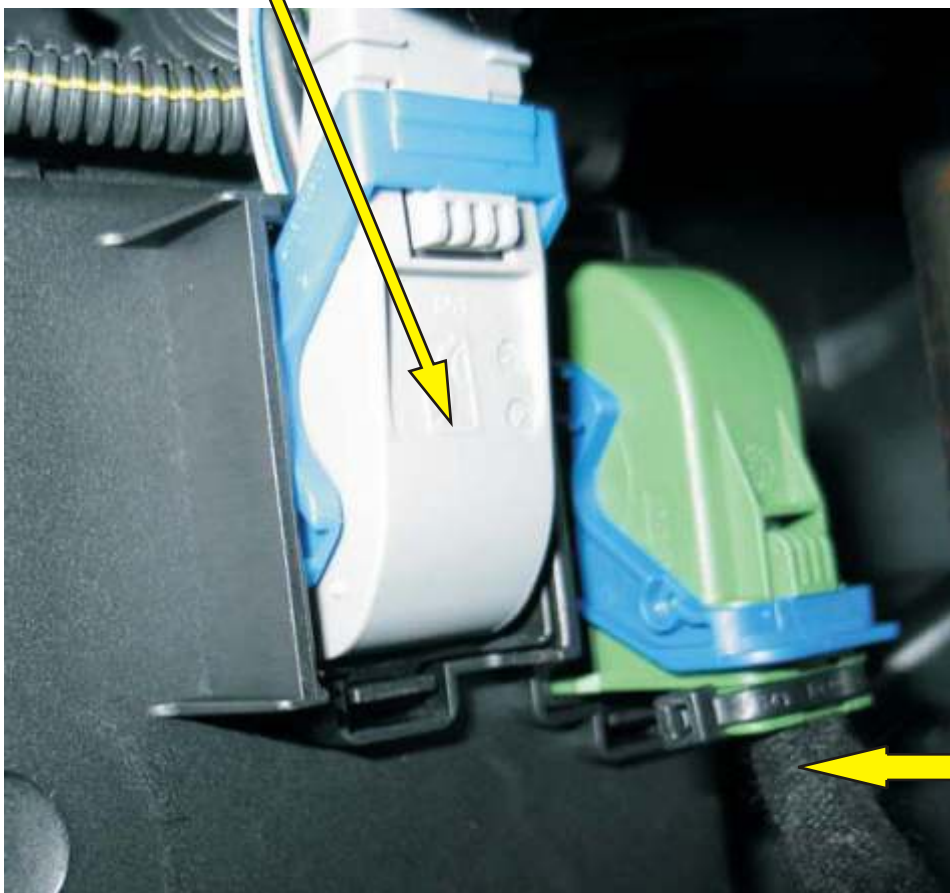

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!