


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask
Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

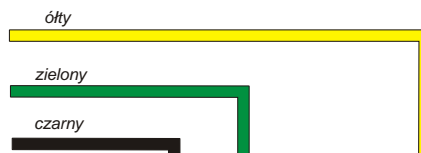

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza
Nie podł cza
Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE


KIERUNKOWSKAZY



UWAGA!
W przypadku braku pinów we wtyczce nale y je zamontowa .

Kolory przewodów CAN mog by inne! Nale y kierowa si kolorem wtyczki i numerem pinów.

UWAGA!
Przed instalacj centralki nale y za pomoc komputera serwisowego wł czy opcj alarmu w samochodzie. W innym przypadku centralka b dzie działała nieprawidłowo.

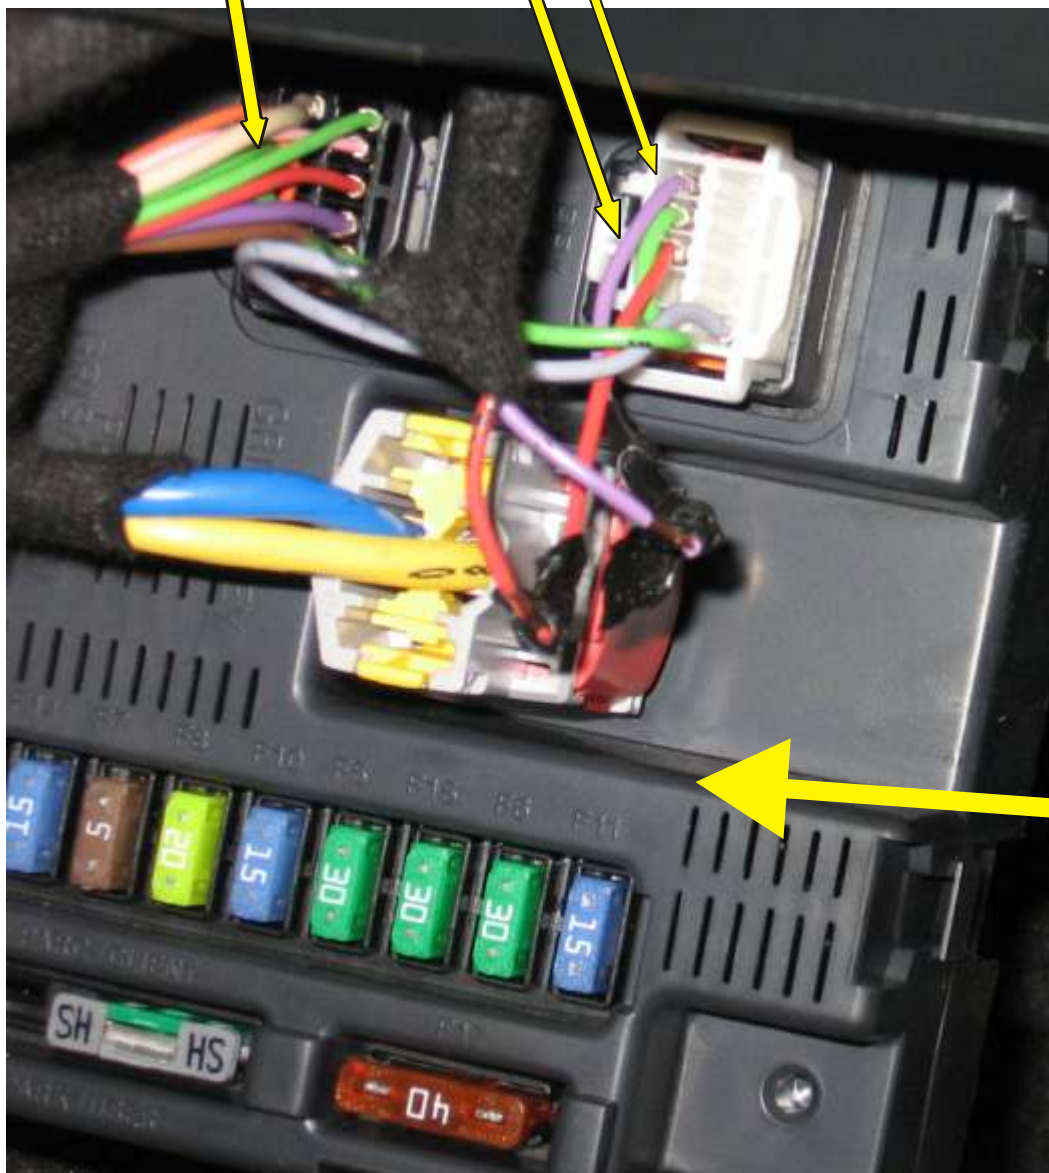

Uwaga :
Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!