

Zainstalowa i podł czy  
wł cznik pod mask

Nie podł cza

**WŁ CZNIKI DRZWIOWE**

**+12V PO ZAPŁONIE (15)**

**MASA**



czarno-czerwony

br zowy

czerwony

**DIODA LED**

**SYRENA ALARMOWA**

**+12V ZASILANIE (30)**

**BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )**

**CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ**

Nie podł cza

**IMPULS KOMFORTU**

Nie podł cza

**MASA PO ZAŁ CZNIENIU**

Nie podł cza

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

CAN H

CAN L

biały

czarne z cze



niebieski

szary

niebieski

niebieski

zielono-czerwony

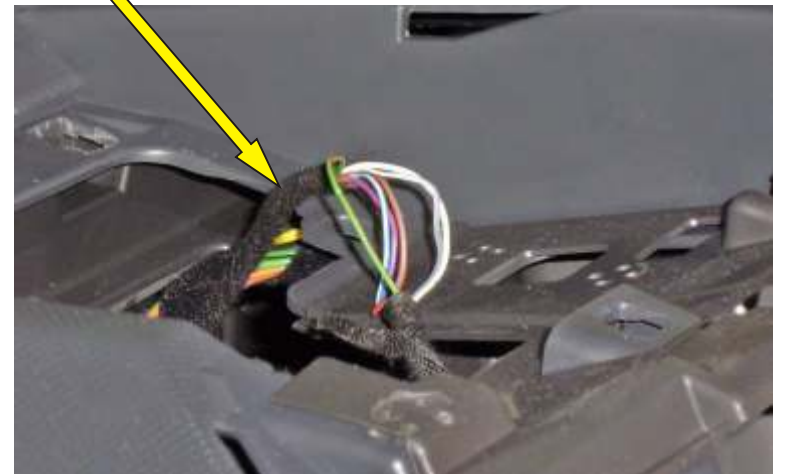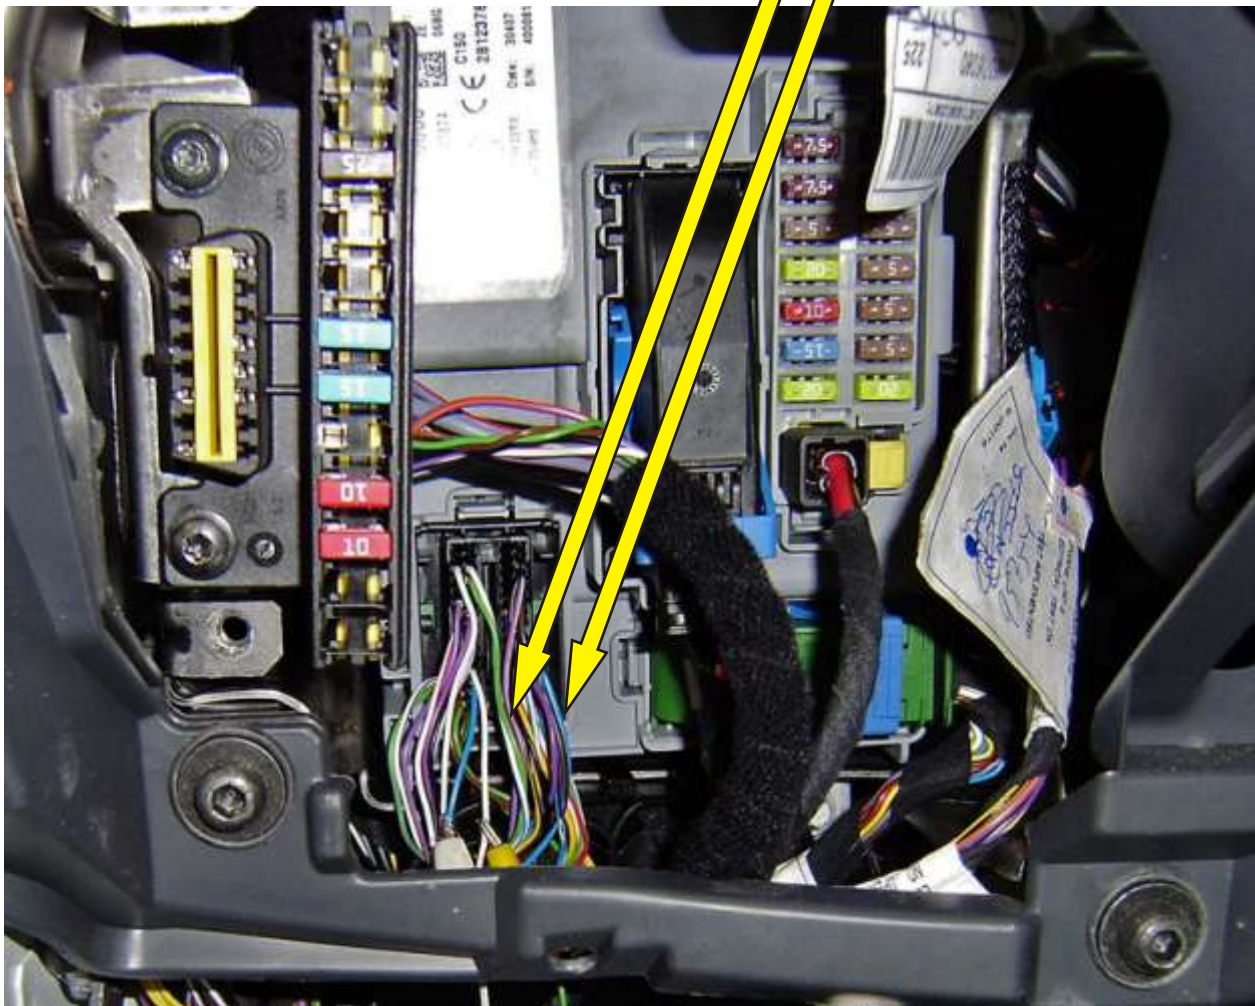

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!