

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 6
pin 24
czarno-ró owy
CAN H
niebieska wtyczka
CAN L
biało-ró owy
pin 25
pin 5

szary
niebieski
niebieski
czerwono-ró owy
pin 34
niebieska wtyczka

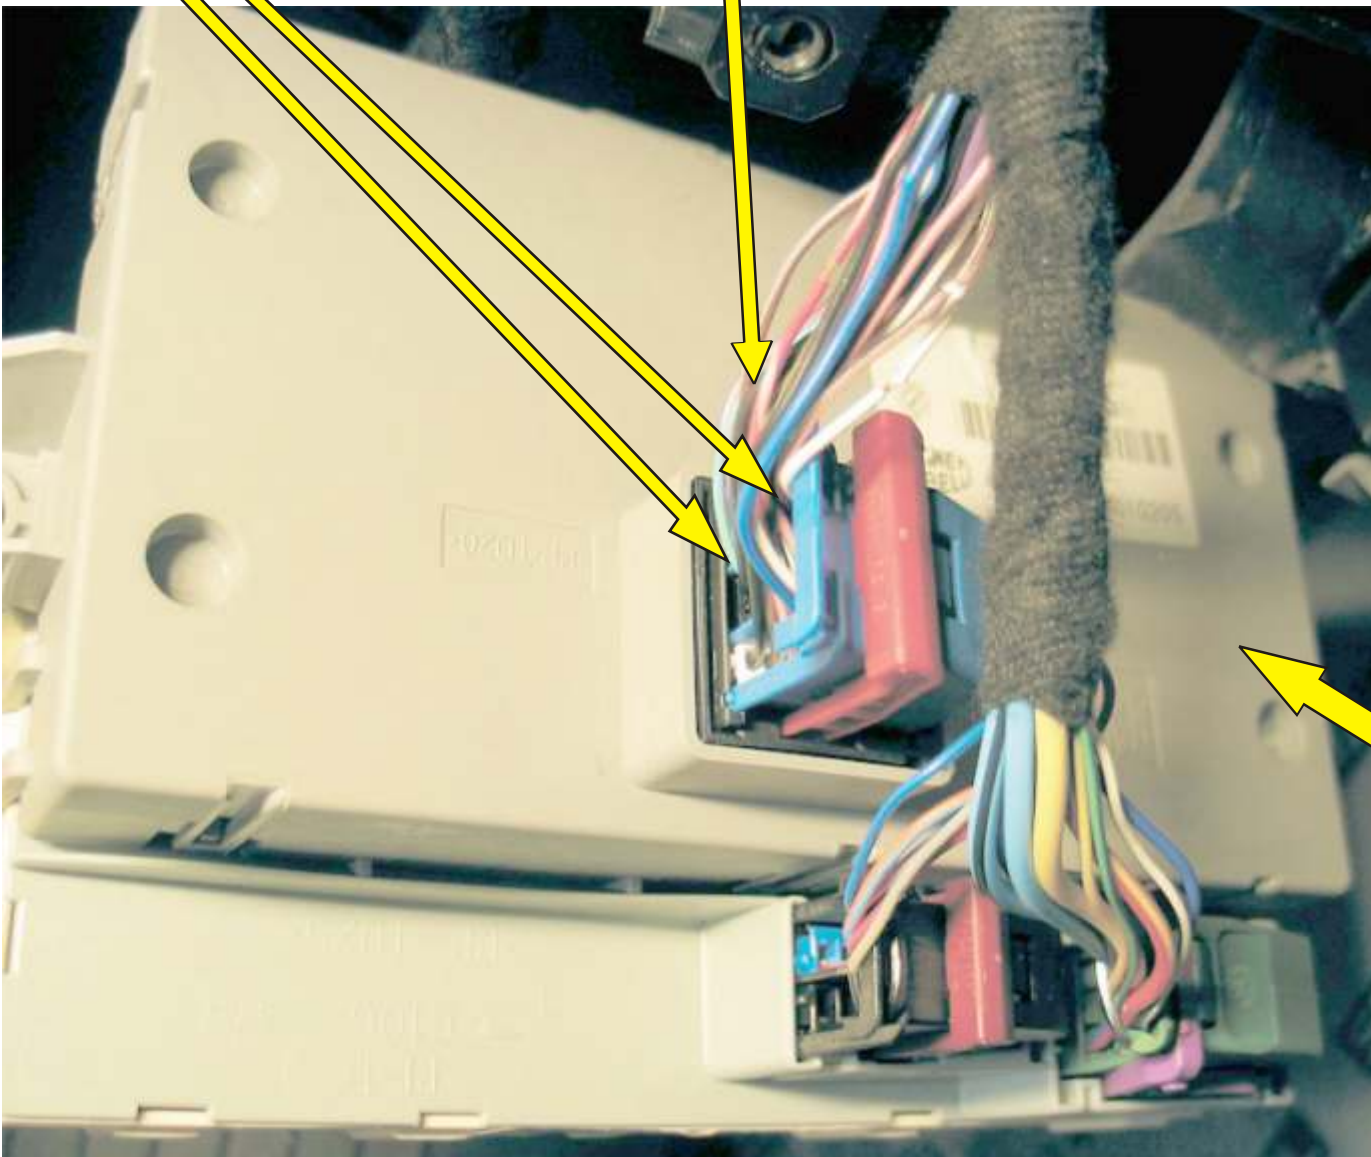

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!