


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

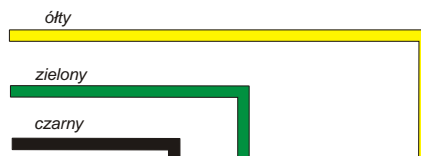

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

biały

pin 2

czarna wtyczka

pin 3

biały

CAN H

biała wtyczka

niebieski

pin 5

CAN L


**UWAGA!**

W przypadku braku pinów we wtyczce nale y je zamontowa .

Kolory przewodów CAN mog by inne! Nale y kierowa si kolorem wtyczki i numerem pinów.

**UWAGA!**

Przed instalacj centralki nale y za pomoc komputera serwisowego wł czy opcj alarmu w samochodzie. W innym przypadku centralka b dzie działała nieprawidłowo.

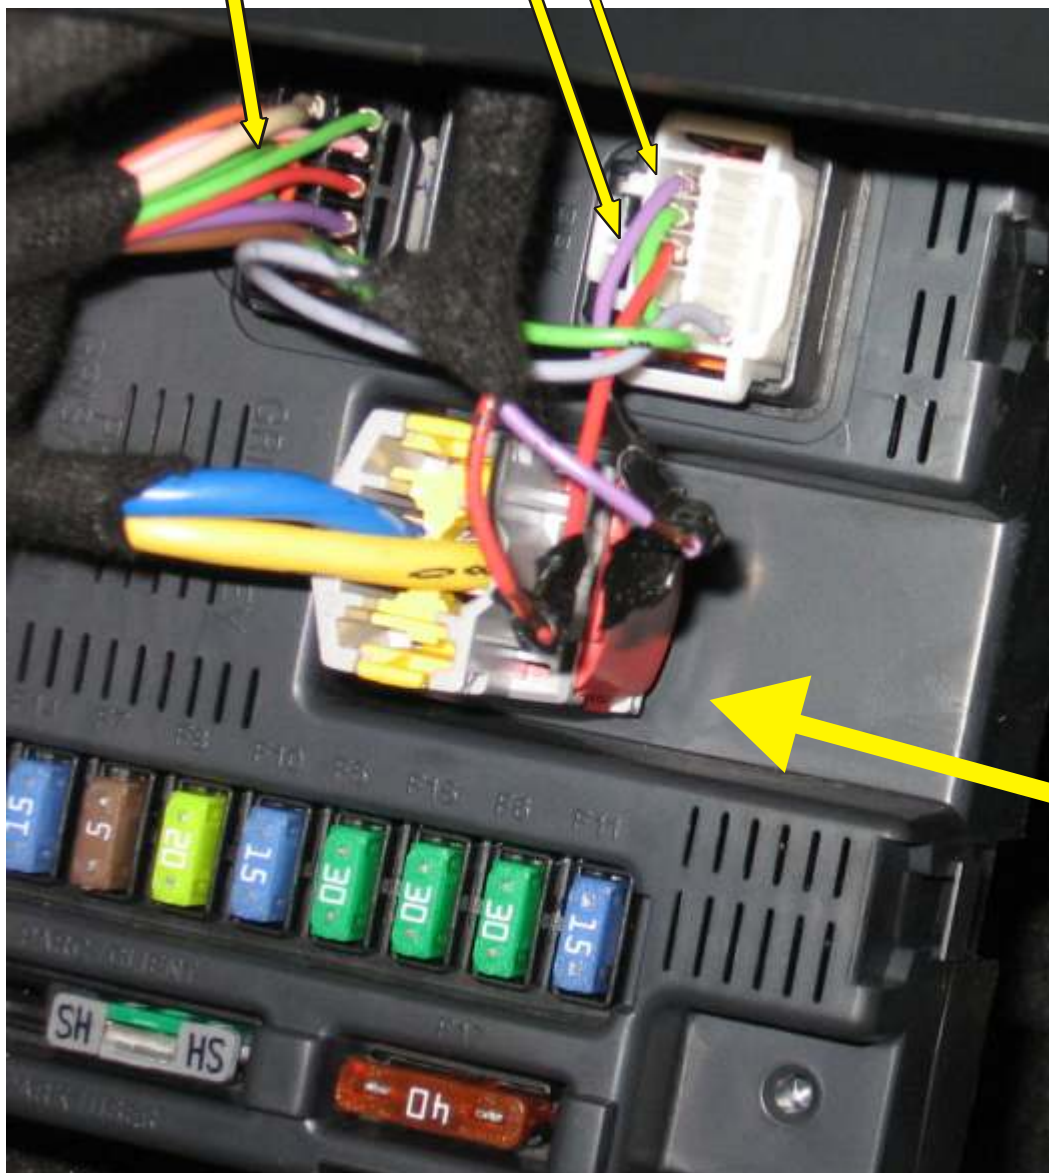

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!