


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

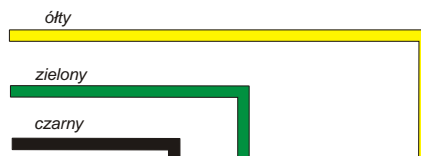

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

fioletowy

pin 2

czarna wtyczka

pin 3

pomara czowy i óirt CAN H

biała wtyczka

CAN L

óły i be owy

pin 5

UWAGA!

W przypadku braku pinów we wtyczce nale y je zamontowa .

Kolory przewodów CAN mog by inne! Nale y kierowa si kolorem wtyczki i numerem pinów.

UWAGA!

Przed instalacj centralki nale y za pomoc komputera serwisowego wł czy opcj alarmu w samochodzie. W innym przypadku centralka b dzie działała nieprawidłowo.



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!