

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkłdk
w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pomara czowo-zielony CAN H


pomara czowo-br zowy CAN L

fioletowy

Podł czy pod wł cznik
wiatel awaryjnych
(wyci gn ramk)

1. Zdj lewy boczek i listw na progu
2. Podnie dywanik
3. Podł czy przewody do wi zki pod dywanikiem

Zasilanie:
czerwony - +12V
br zowy - masa

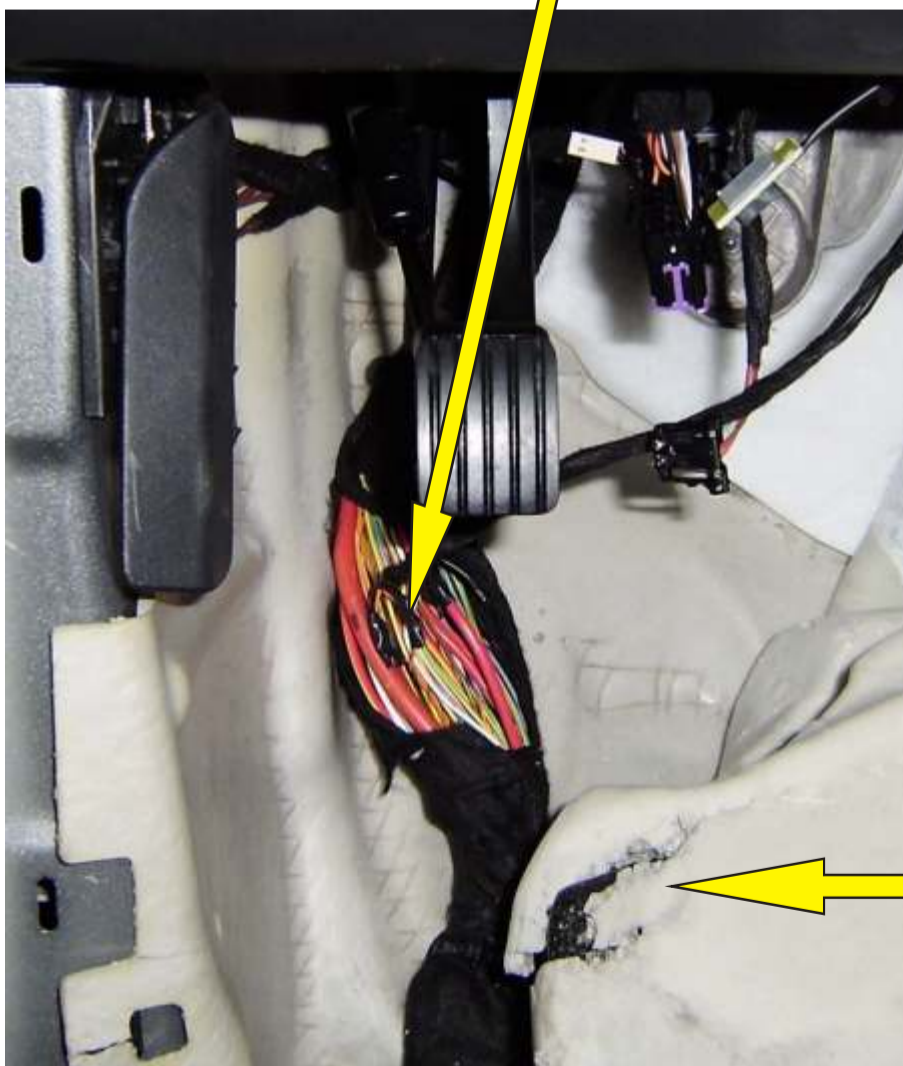

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!