


Zainstalowa i podł czy  
wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

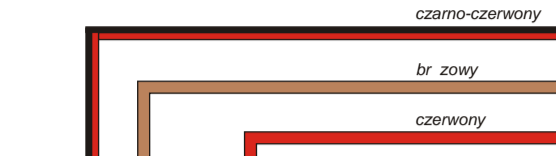

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

czarny CAN H  
biały CAN L  
zł cze diagnostyczne  
przewody ub one  
naprzeciwko siebie

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )

BLOKOWANIE

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

biały  
wł cznik wiatel awaryjnych

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ


Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

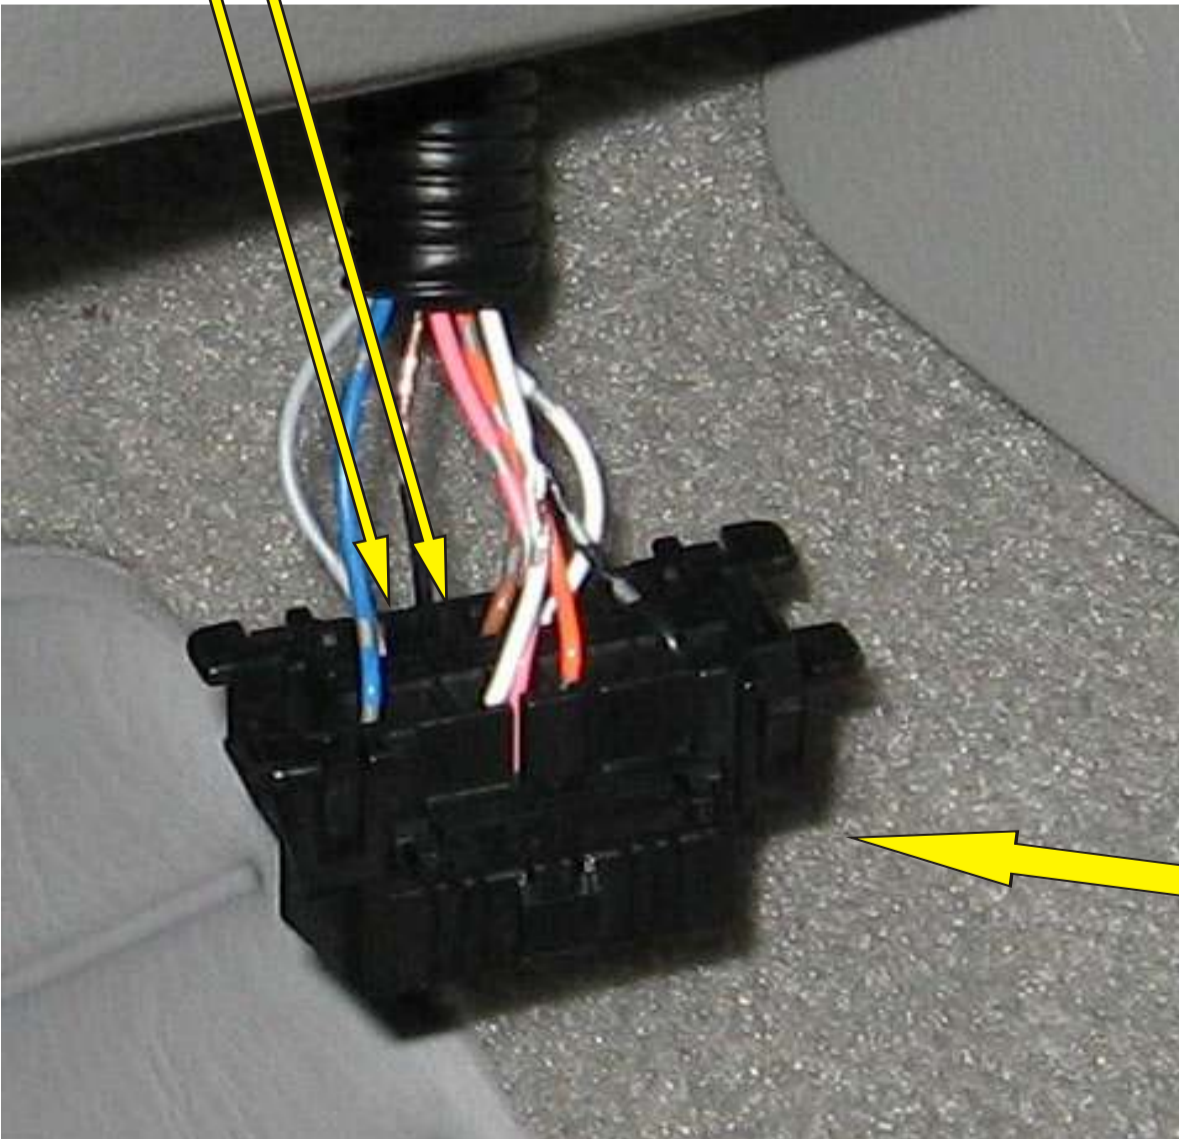

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!