

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony


brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

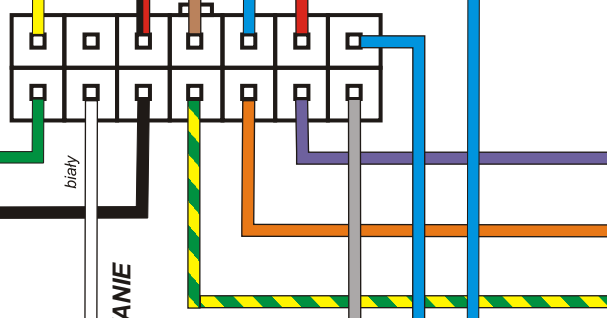

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

BLOKOWANIE

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

czarny CAN H
biały CAN L
złącze diagnostyczne

