

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

biały

BLOKOWANIE

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

fiolowy CAN H
złącze diagnostyczne
biały CAN L
(naprzeciwko
fiolowego)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

brązowy



białe złącze

szary

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY

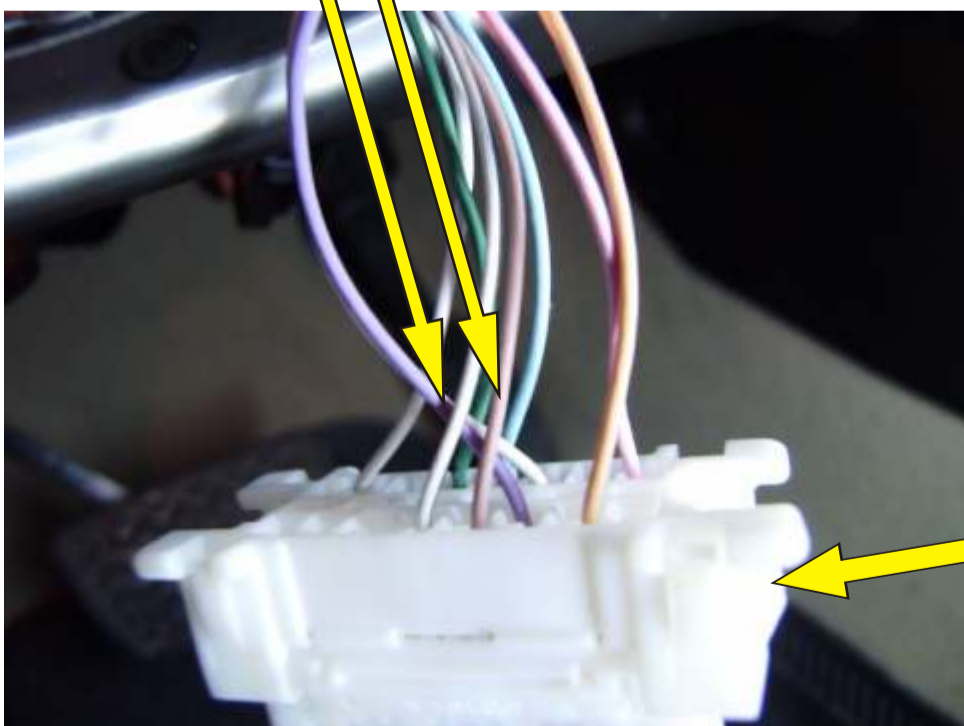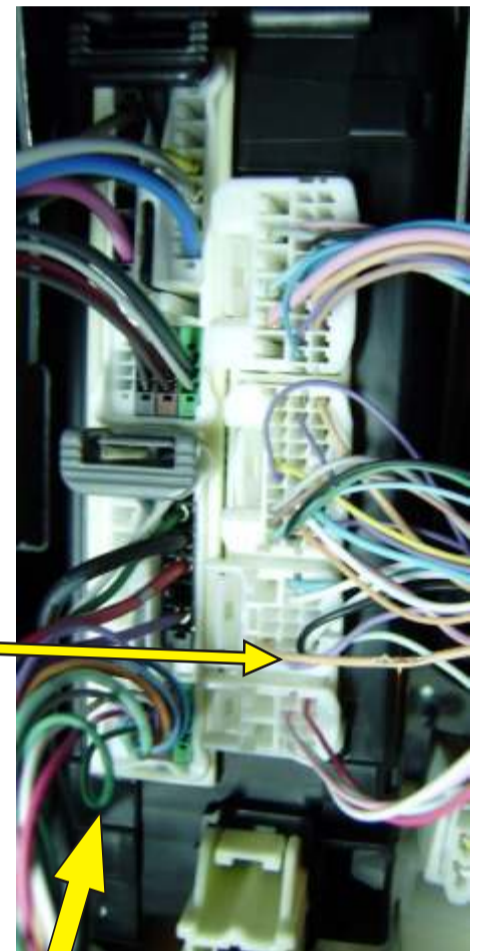

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!