

Zainstalować i podłączyć włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

żółty
zielony
czarny

czarno-czerwony
brązowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

Nie podłączać

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU (rozciąć)



BLOKOWANIE

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

czarny
włącznik świateł awaryjnych

CAN H
CAN L
fioletowy
złącze diagnostyczne
biały

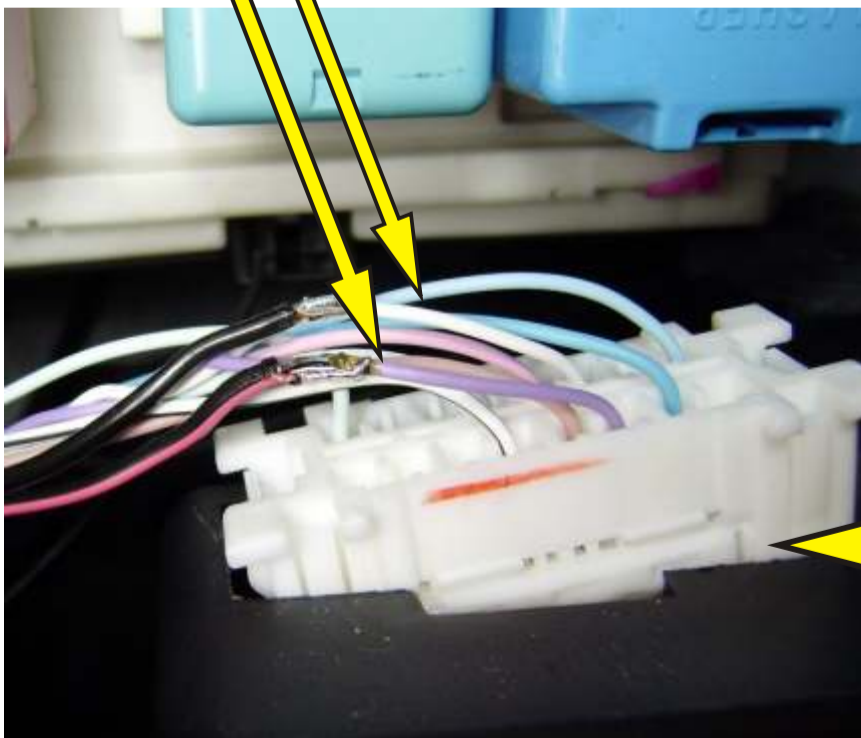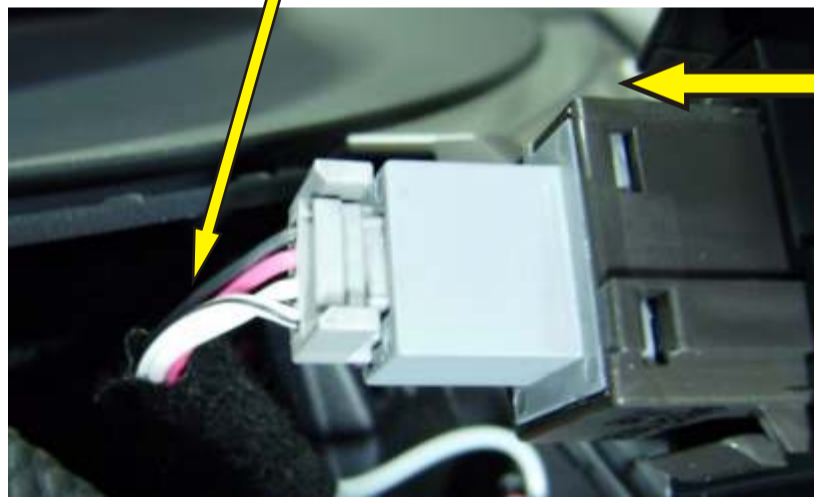

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!