

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać


BLOKADA ODJAZDU
(rozrusznik)
czerwono-czarny
przy kolumnie
kierownicy

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

pin 15
pomarańczowo-zielony CAN H
brązowe złącze
pomarańczowo-brązowy CAN L
pin 14

żółto-czerwony
pin 8
szare złącze

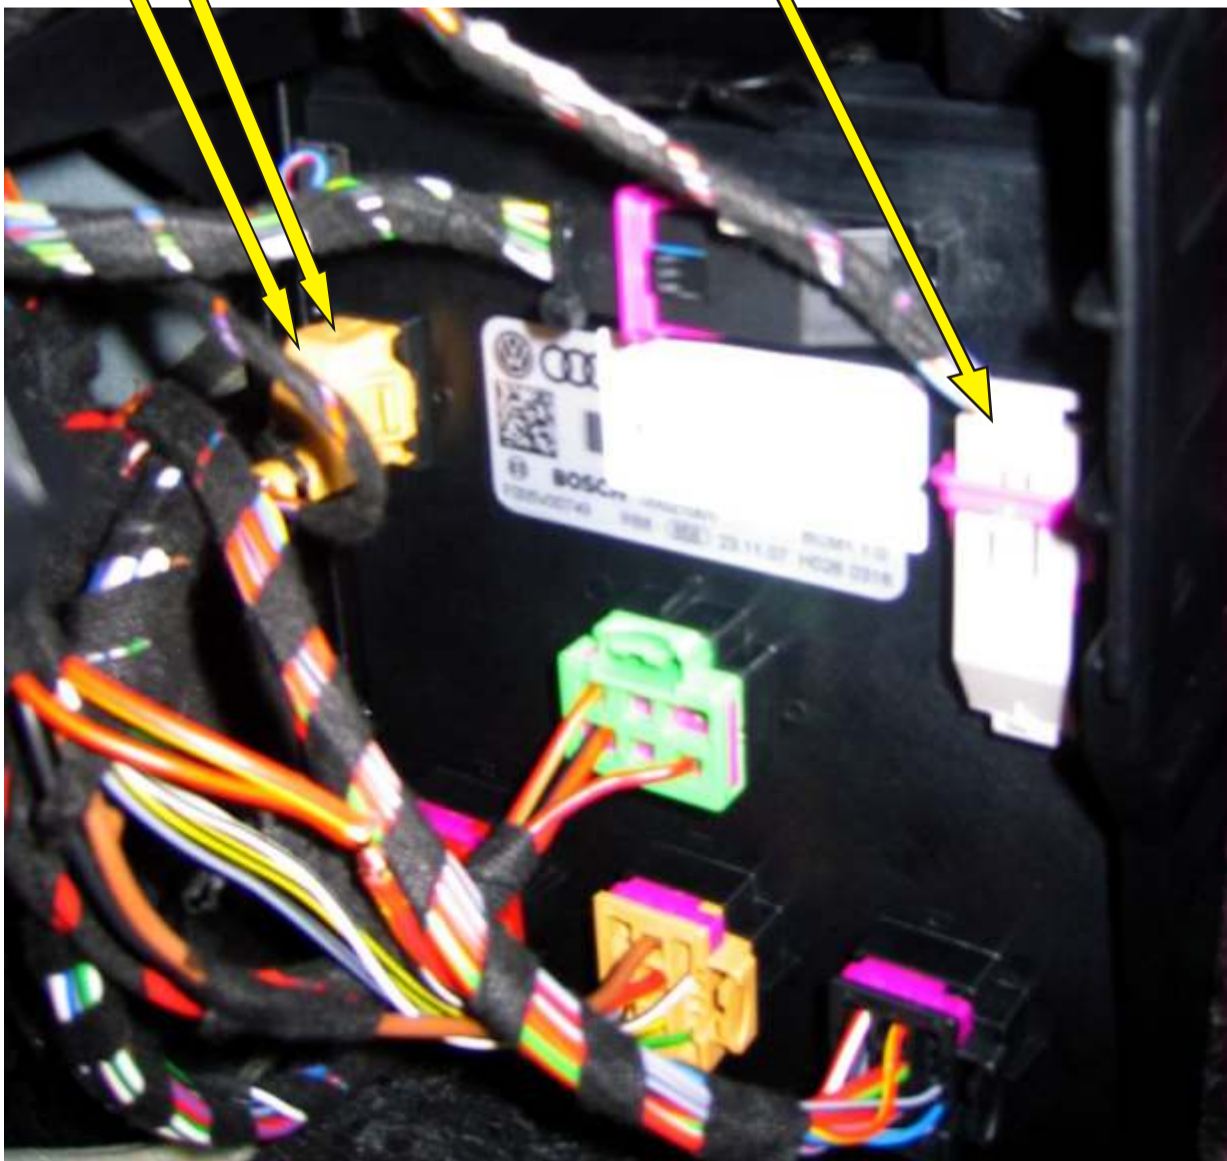

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!