

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkładc
w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)
niebiesko-czarny
pod mask

KIERUNKOWSKAZY

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

niebiesko-biały
wył cznik wiatel awaryjnych

pomara czowo-zielony CAN H
wi zka prawy boczek pasa era
pomara czowo-br zowy CAN L

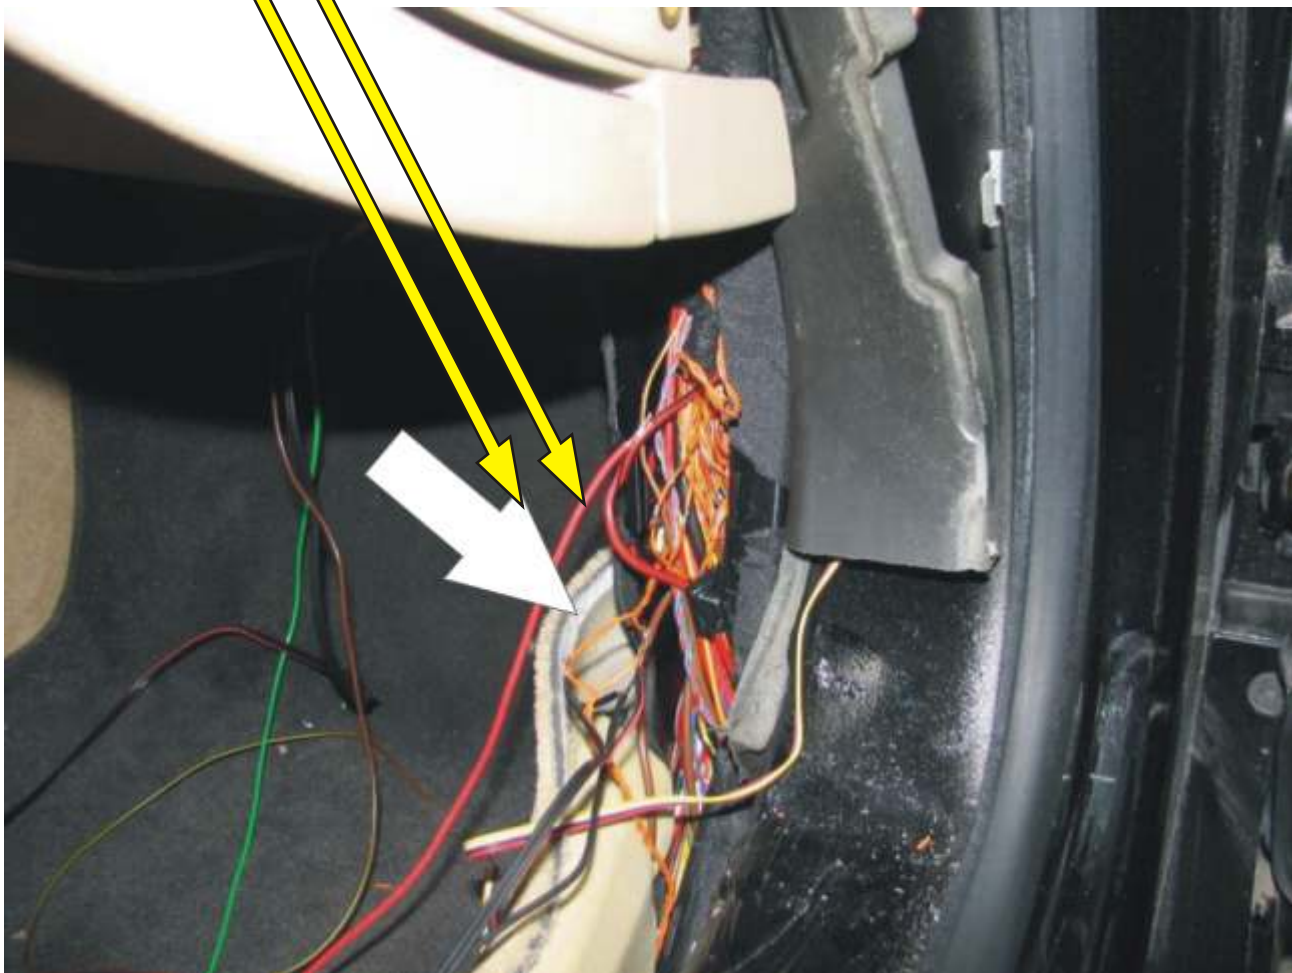

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!