

* - dla modelu bez fabrycznej krawki pod mask


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

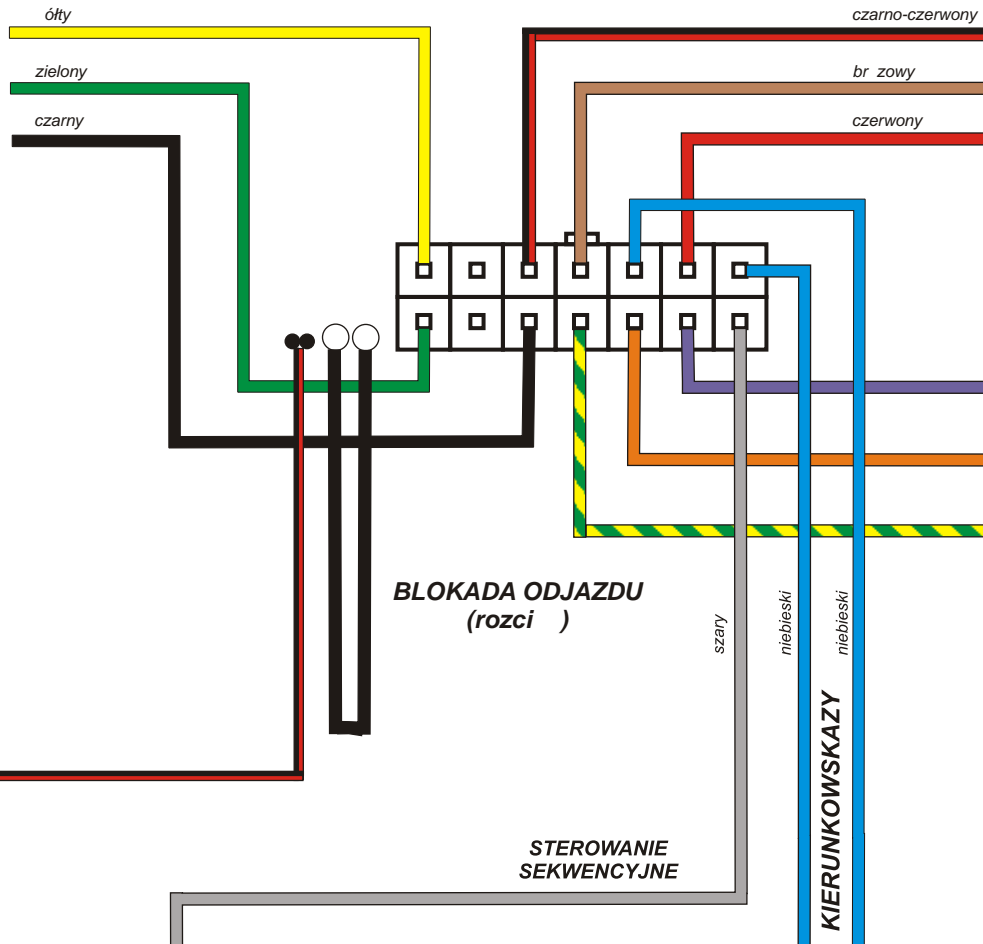

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

pomara czowo-zielony CAN H
zielony CAN L

br zowo-niebieski



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!