

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

biało-jasno niebieski CAN H
biało-br zowy CAN L
pin 16

biało-niebieski
pin 24

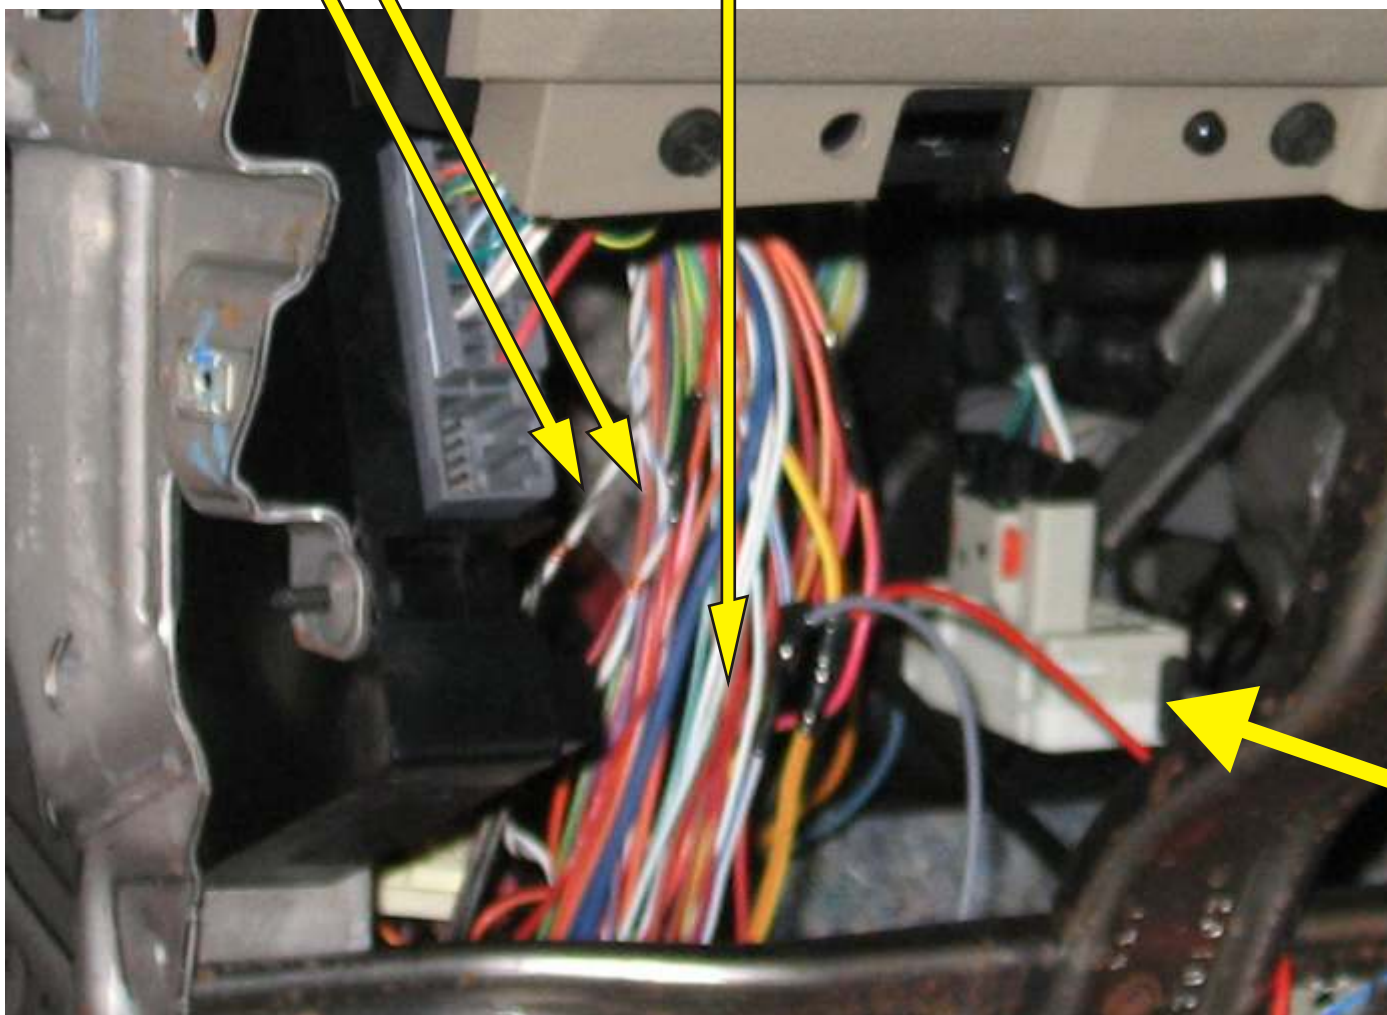

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!