


Zainstalowa i podł czy  
wł cznik pod mask

Nie podł cza

**WŁ CZNIKI DRZWIOWE**

**+12V PO ZAPŁONIE (15)**

**MASA**

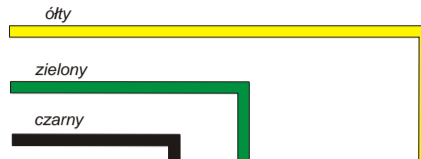

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

**DIODA LED**

**SYRENA ALARMOWA**

**+12V ZASILANIE (30)**

**BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )**

**CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ**

Nie podł cza

**IMPULS KOMFORTU**

Nie podł cza

**MASA PO ZAŁ CZENIU**

Nie podł cza

**STEROWANIE  
SEKWENCYJNE**

**KIERUNKOWSKAZY**


pin 3  
biały  
CAN H

biała wtyczka

niebieski  
pin 5  
CAN L

biały

pin 2  
czarna wtyczka

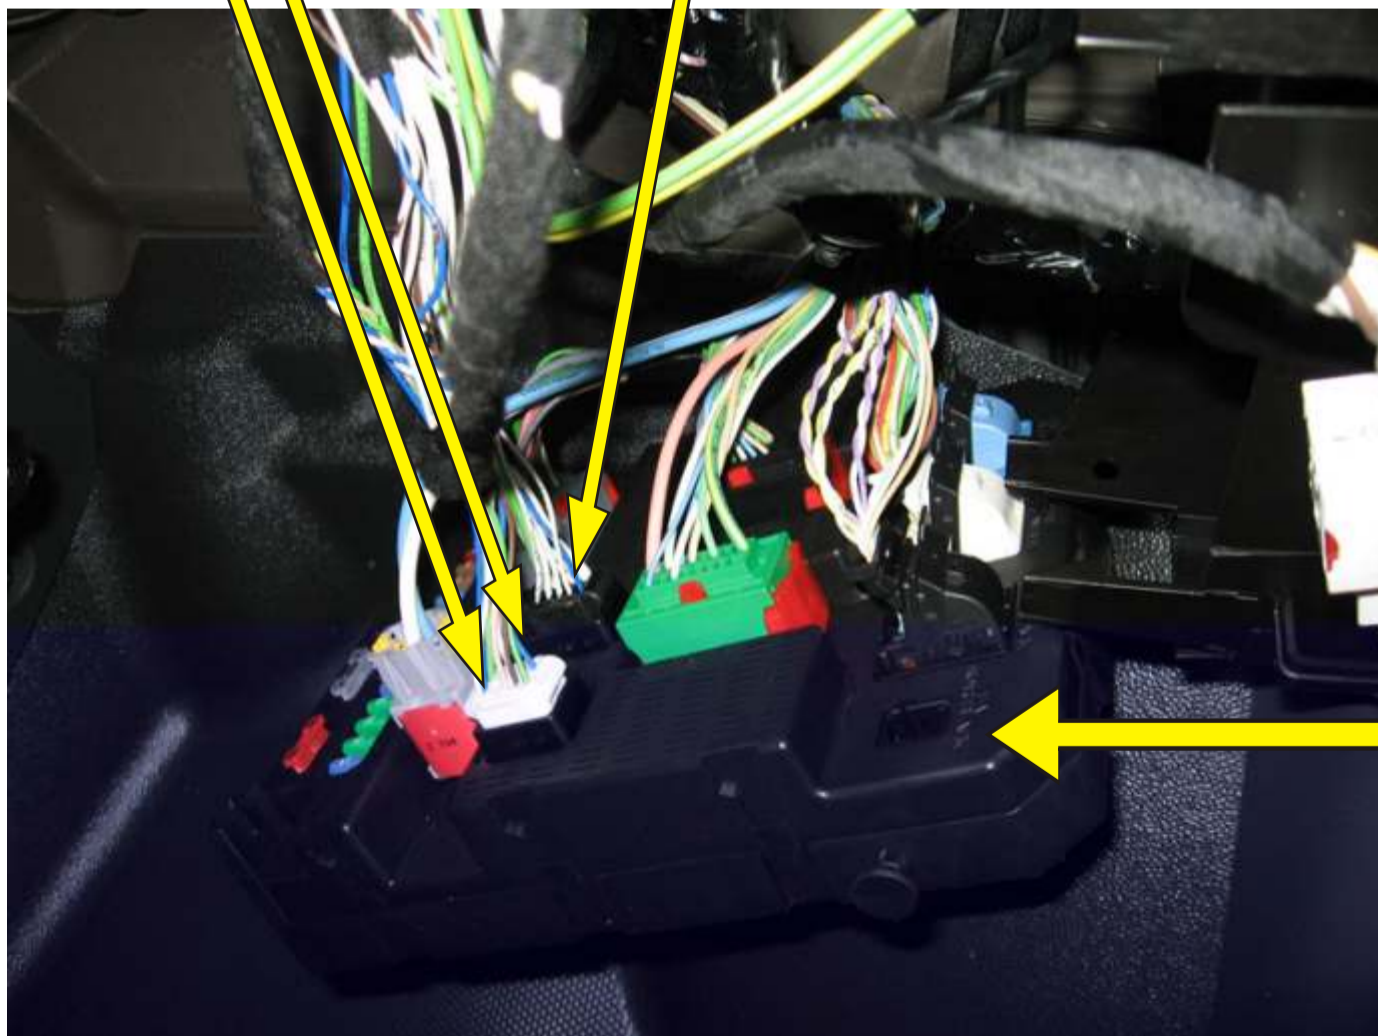

**KOMPUTER W BOCZKU  
PO STRONIE PASA ERA**



**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!