

Zainstalowa i podł czy
wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

**BLOKADA ODJAZDU
(rozci)**

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

CAN H

CAN L

biały

czarne z cze



niebieski

szary

niebieski

niebieski

zielono-czerwony

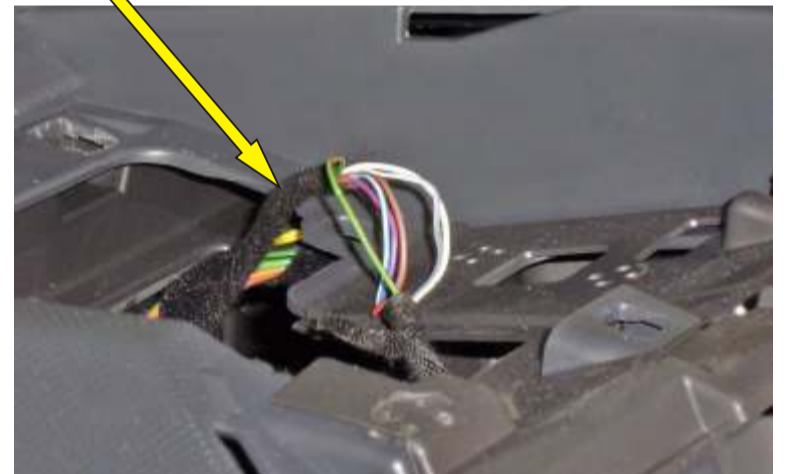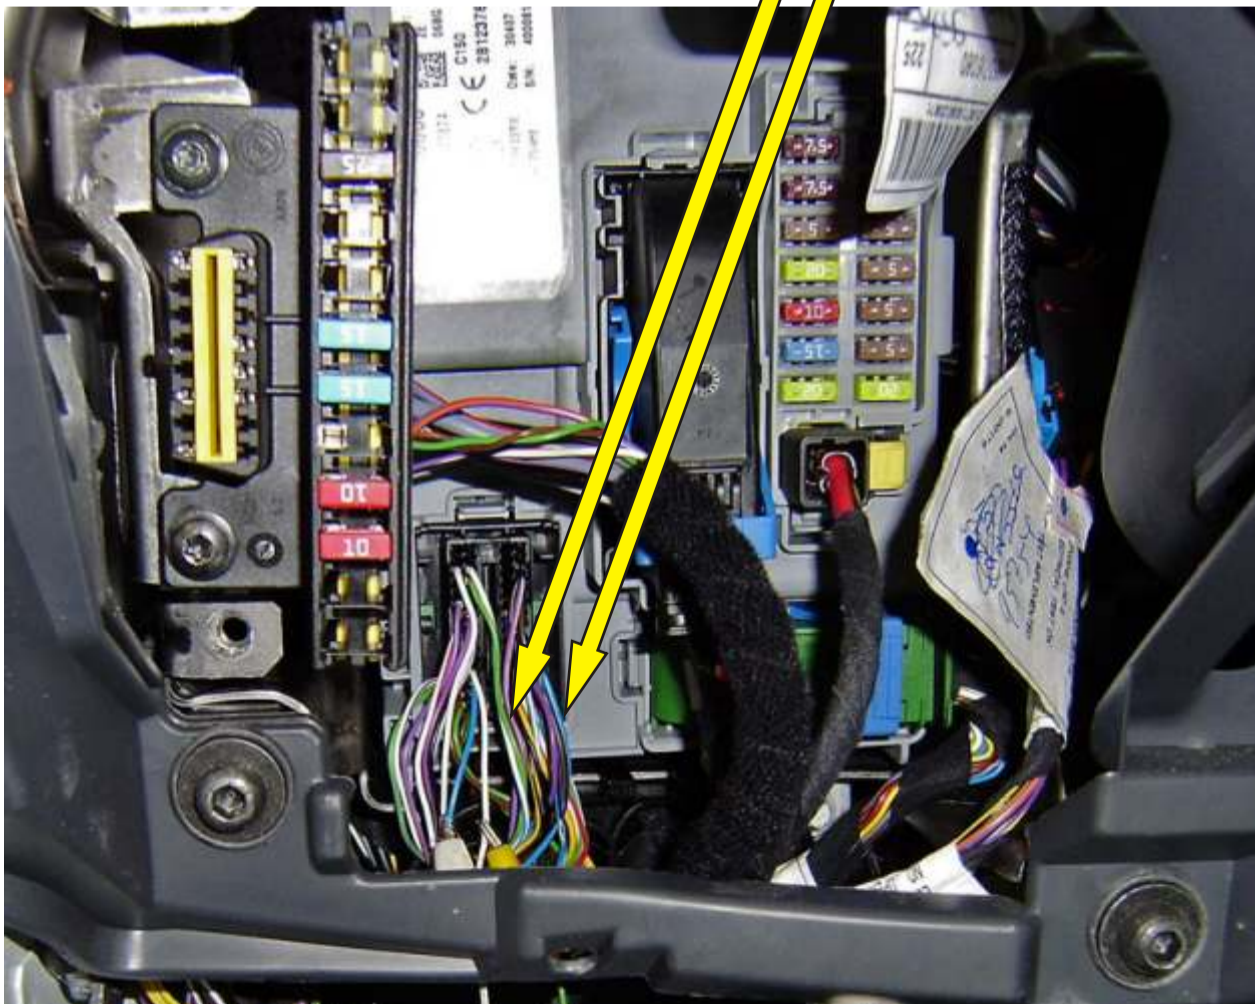

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!