

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA



czarno-czerwony
br zowy
czerwony
DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza



Nie podł cza

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

CAN H
biały
czarne z cze
niebieski
CAN L

zielono-czerwony

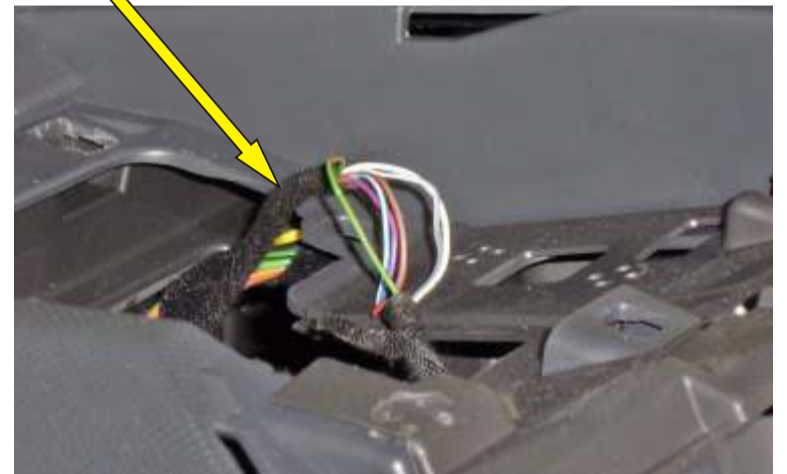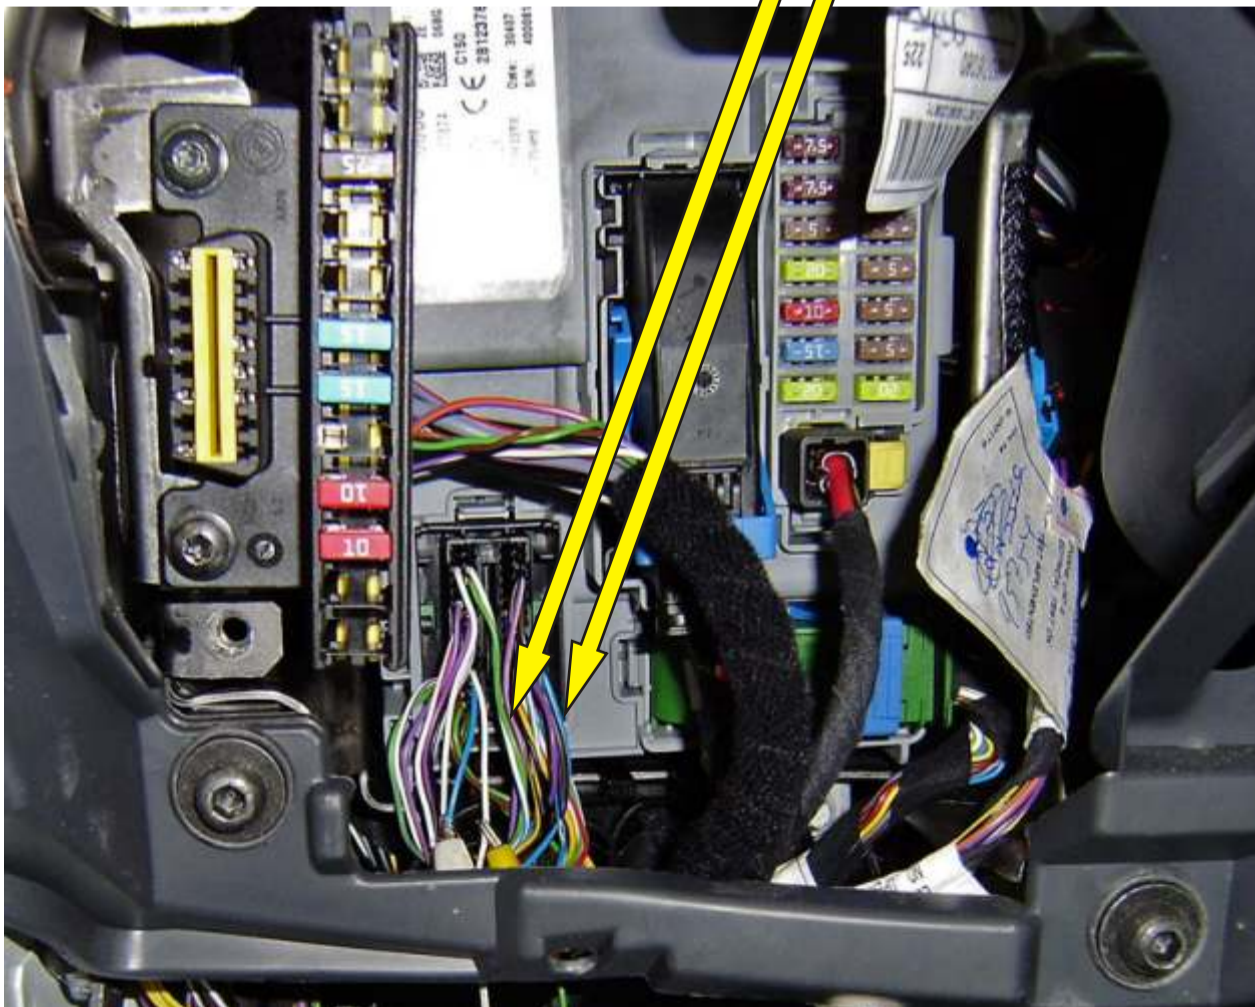

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!