

Zainstalowa i podł czy
wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

czarno-ró owy CAN H


zł cze serwisowe

biało-ró owy CAN L

pin 10
ró owo-czarny

czarna wtyczka

ró owo-biały
pin 20

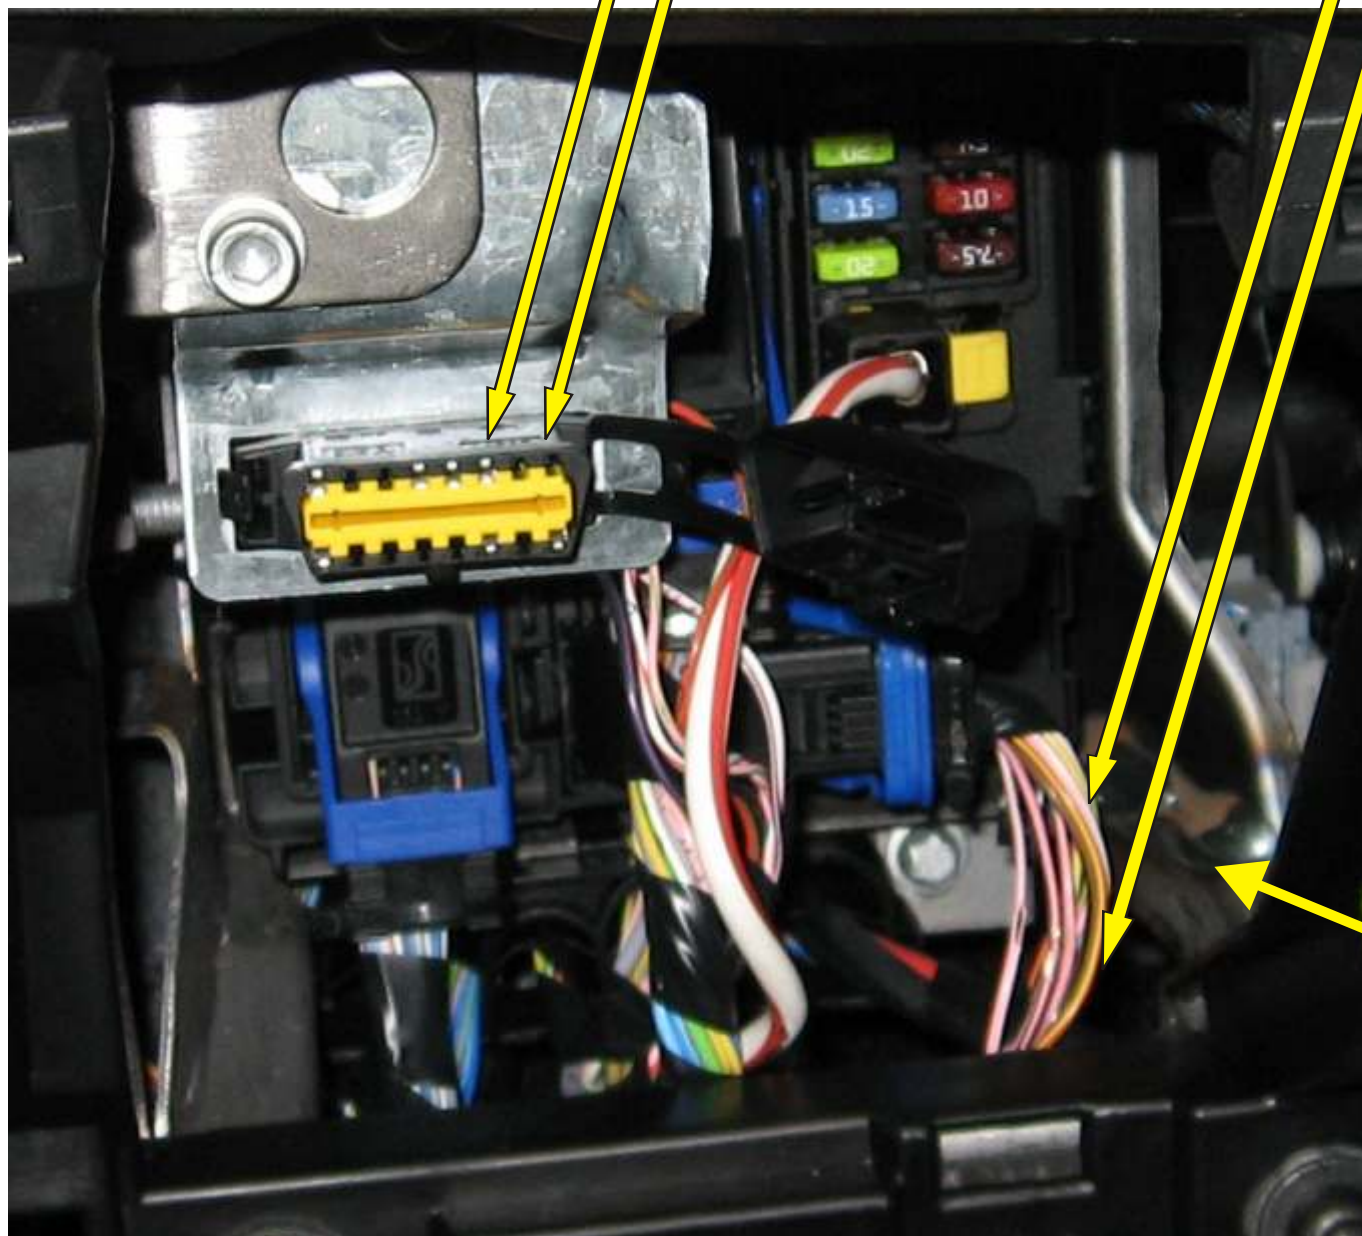

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!