

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary

KIERUNKOWSKAZY

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY:



(przewód niebieski wystarczy tylko jeden),
podłączamy do białej wtyczki:

- silnik benzynowy **cienki różowy** przewód
- silnik diesla **cienki czerwono-zielony** przewód

Dodatkowo musimy ustawić parametr w **7 grupie**
parametrów (Punkt 1.2 w instrukcji programowania).
Parametr 2 - „ciągły impuls na kierunkowskazy” na
ON

CAN H
pin 4
różowy

CAN L
biała wtyczka
niebieski
pin 3

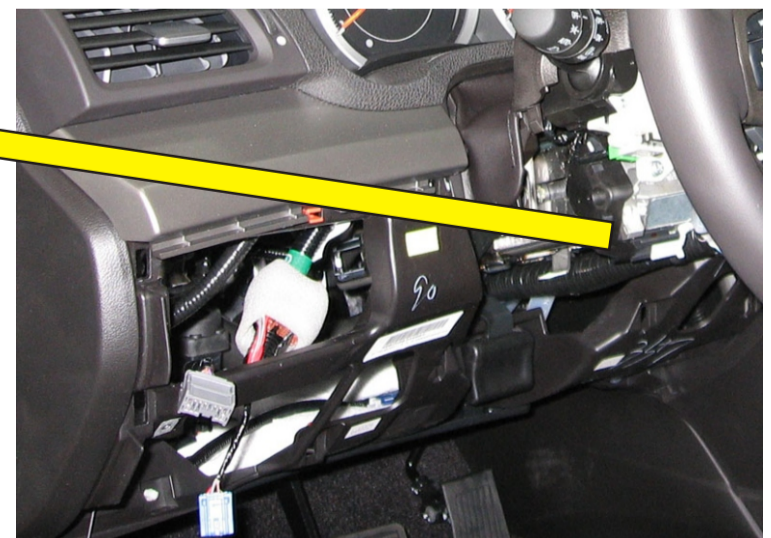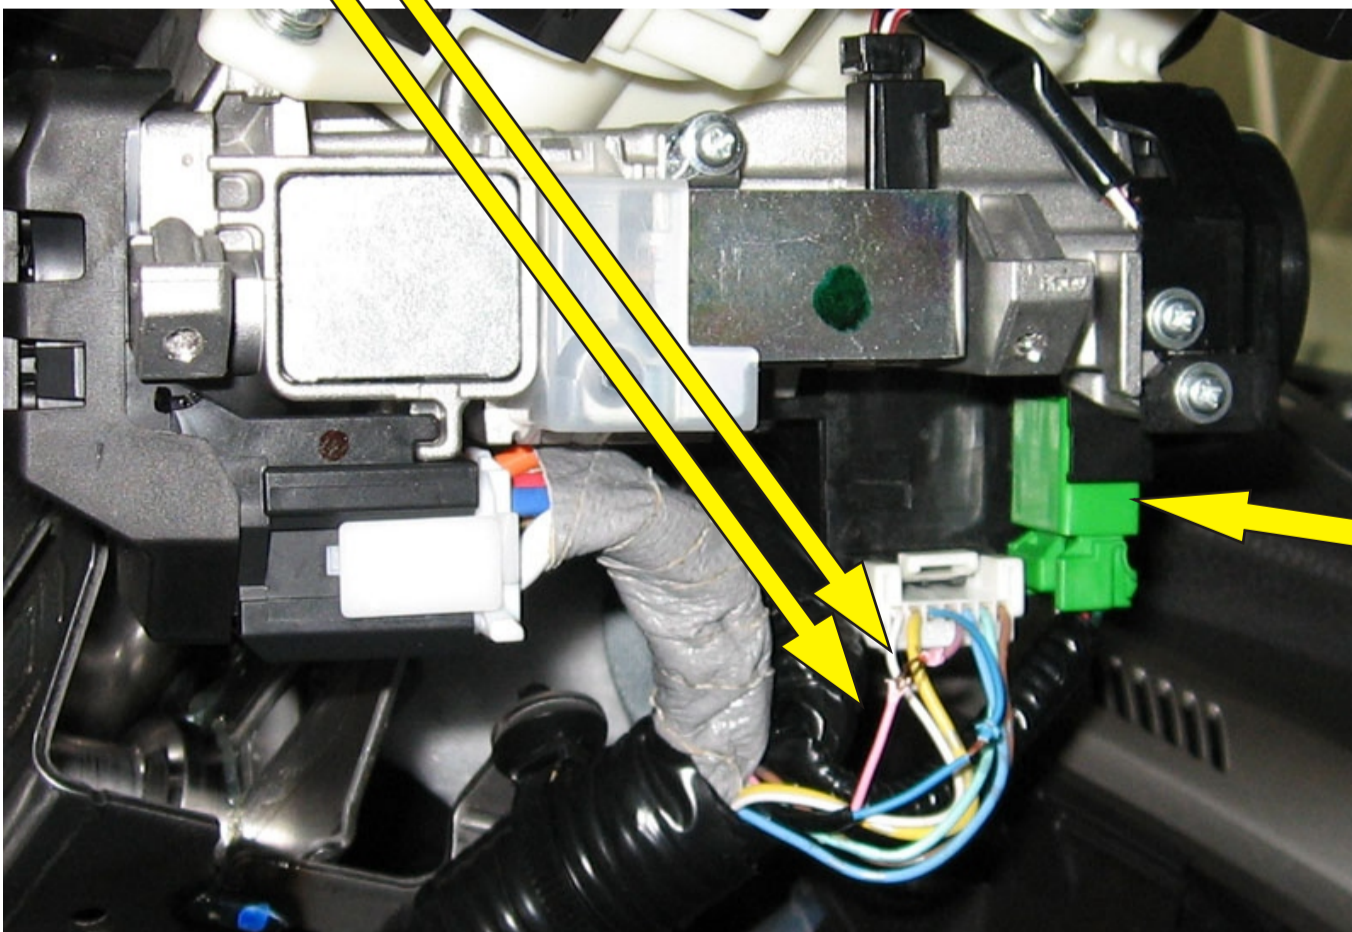

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!