

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 6 - 6110  
fioletowy

CAN H



niebieska wtyczka

fioletowy  
pin 5 - 6111

CAN L

jasno niebieski

pin 34  
niebieska wtyczka

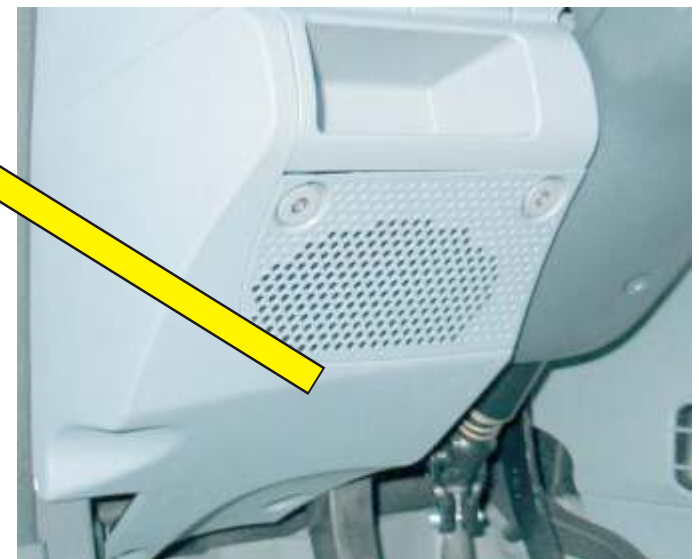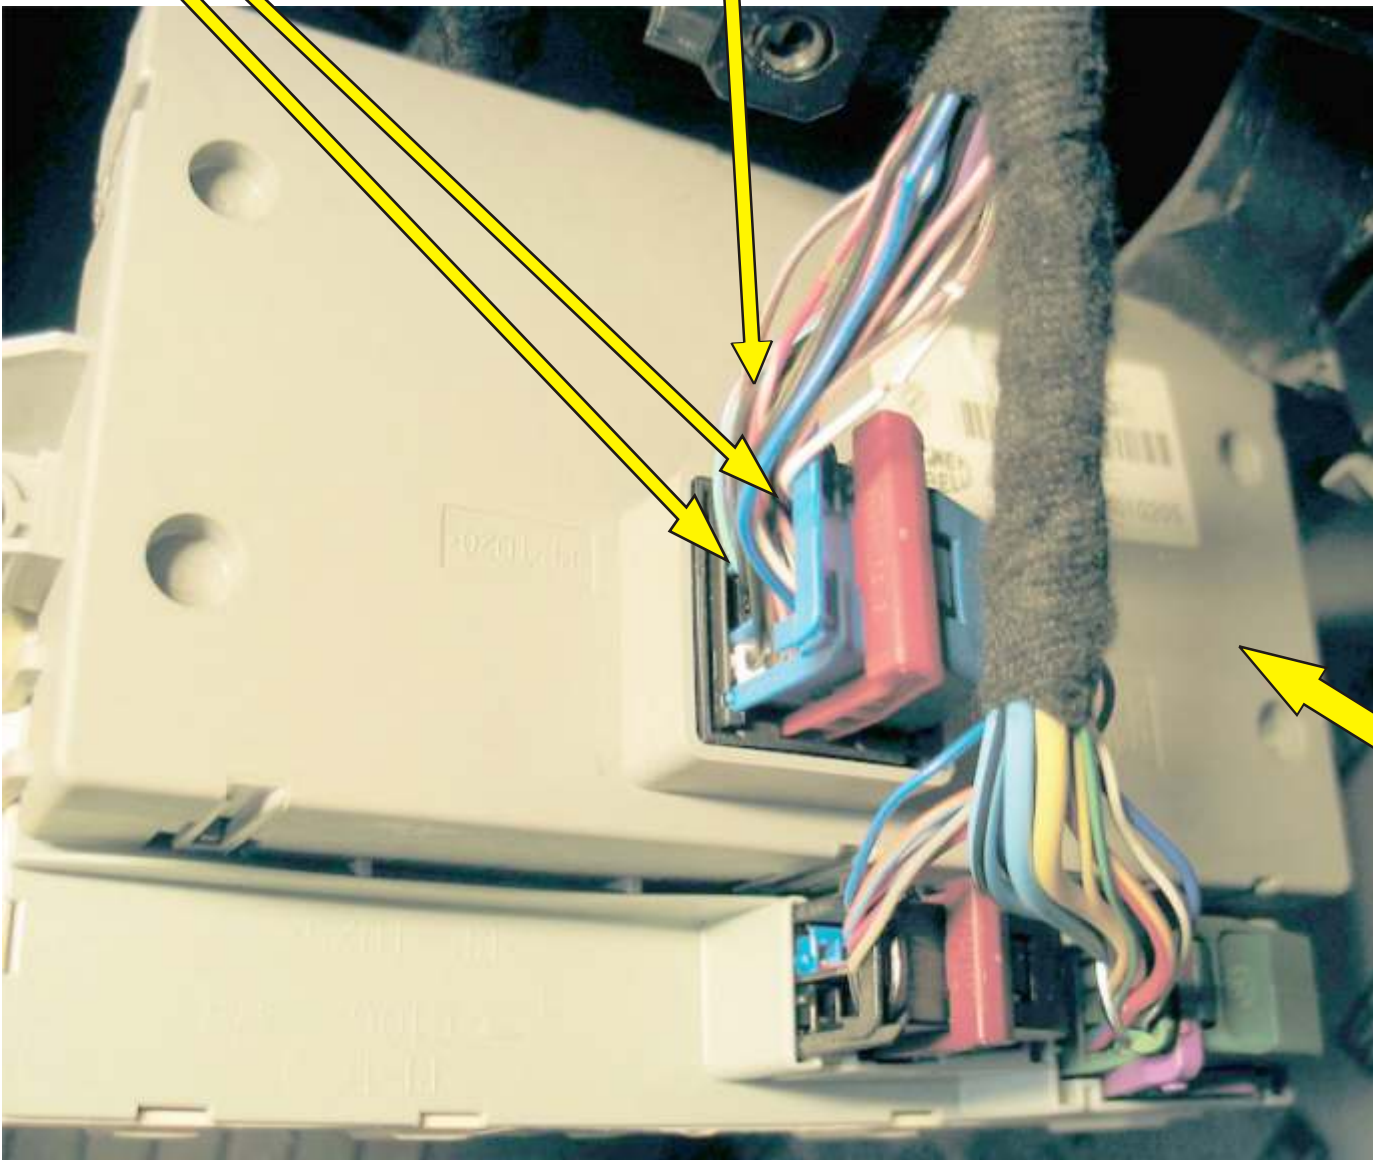

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!