

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

óły
zielony
czarny

czarno-czerwony
br zowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

pin 6
biało-pomara czowy CAN H
czarna wtyczka
biały pin 7
CAN L

granatowo-biały
czarna wtyczka
pin 16

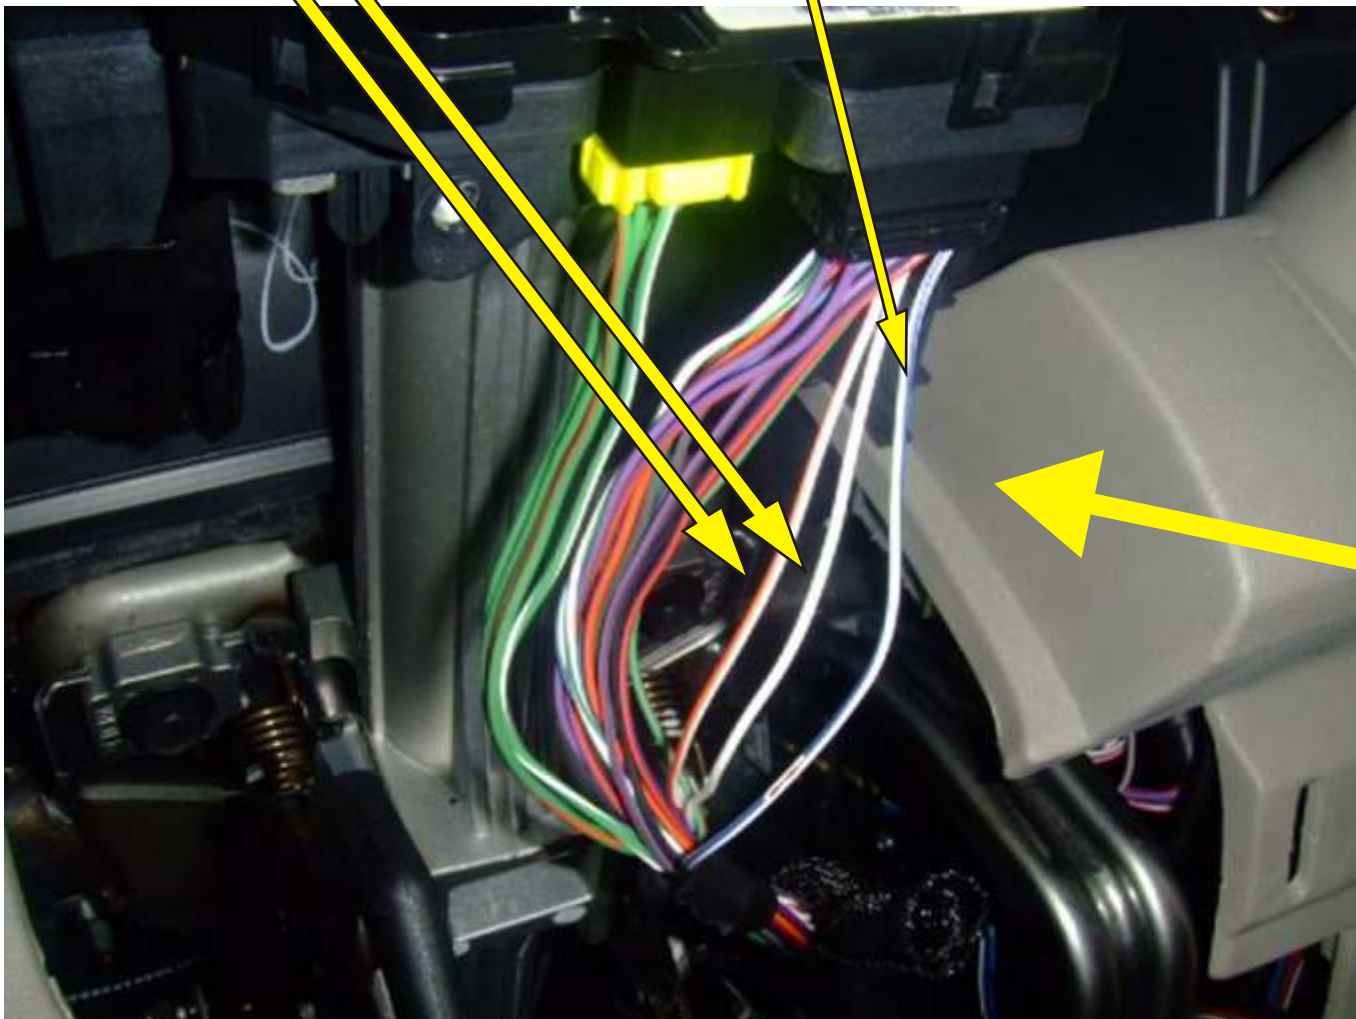

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!