

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

żółty

zielony

MASA

+12V PO ZAPŁONIE (15)

Nie podłączać

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

komfort wysyłany  
po szynie CAN

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU  
(rozciąg)

szary  
niebieski  
niebieski

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

STEROWANIE KIERUNKOWSKAZAMI  
ODBYWA SIĘ POPRZECZ SZYNĘ CAN -  
PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW  
NIEBIESKICH NIE JEST KONIECZNE

brązowo-czerwony CAN H

brązowy CAN L

czarno-biały


moduł bezpieczników

czarno-zielony

czarno-biały

moduł w tylnej kanapie

czarno-zielony

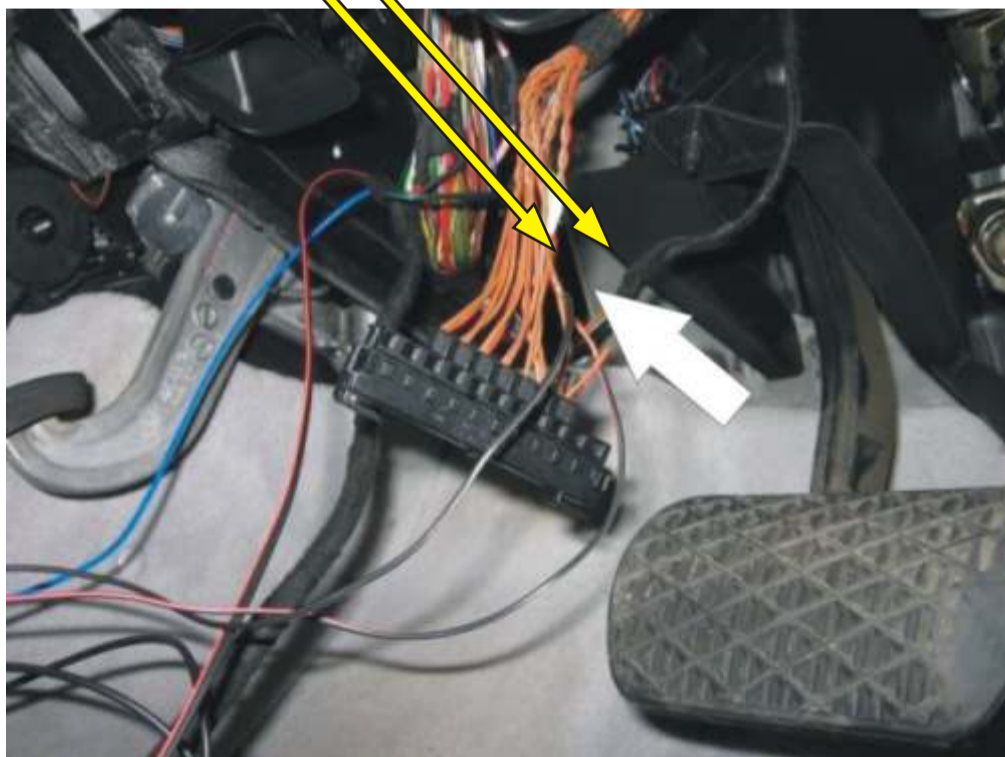

MODUŁ NAD NOGAMI KIEROWCY



Jeśli samochód jest wyposażony w system antykradzieżowy EDW to alarmowanie zaleca się podłączyć do świateł pozycyjnych i STOP. Kierunkowskazy lub światła pozycyjne i STOP należy odseparować od centralki alarmu czterema diodami prostowniczymi tak jak na rysunku poniżej

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!