

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony


br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

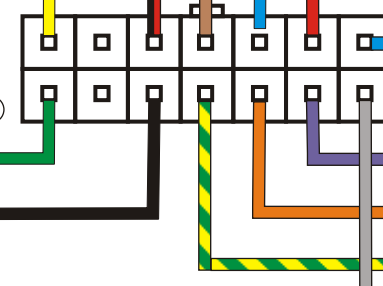

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY

pin 20

czarno-biały

czarne zł cze

czarno-zielony

pin 15

br zowo-czerwony CAN H
br zowy CAN L

WI ZKA W BOCZKU PASA ERA PO PRAWEJ STRONIE

MODUŁ BEZPIECZNIKÓW POD MASK PO STRONIE PASA ERA



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!