


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

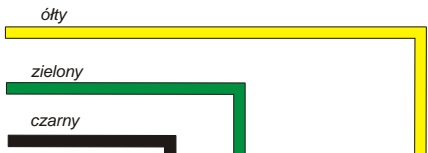

czarno-czerwony


br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

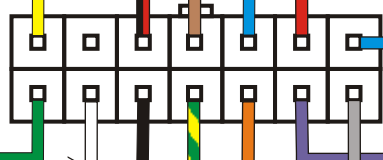

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

BLOKOWANIE

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 22 niebieski
CAN H
czarne zł cze
ró owy
pin 21
CAN L


jasno-niebieski
pin 33
czarne zł cze

Rozci przewód pomara czowy pin nr. 34 i zamontowa diod

dioda 1A

pomara czowy od strony instalacji samochodu

pomara czowy od strony sterownika

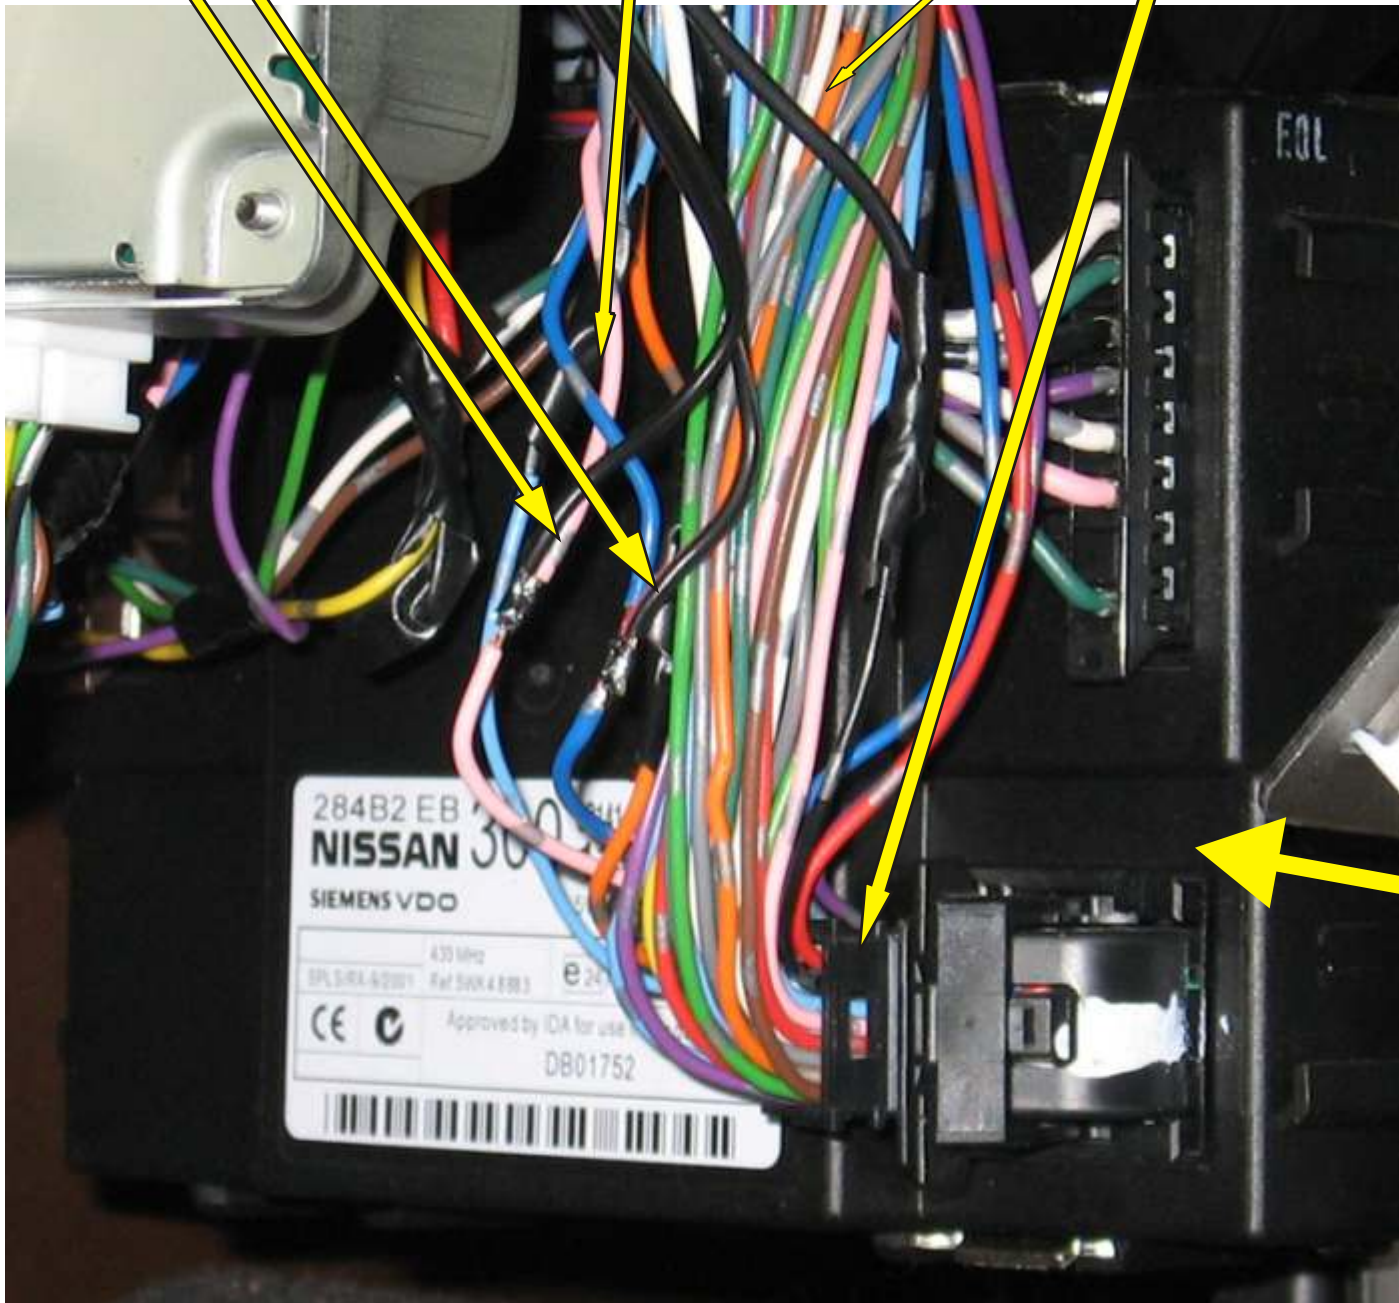

MODUŁ W NOGACH KIEROWCY PO PRAWEJ STRONIE



Uwaga :
Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!