

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

BLOKOWANIE

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 22
niebieski

CAN H

czarne zł cze

ró owy
pin 21

CAN L


jasno-niebieski
pin 33
czarne zł cze

Rozci przewód pomara czowy
pin nr. 34 i
zamontowa diod

dioda 1A

pomara czowy
od strony instalacji
samochodu

pomara czowy
od strony sterownika

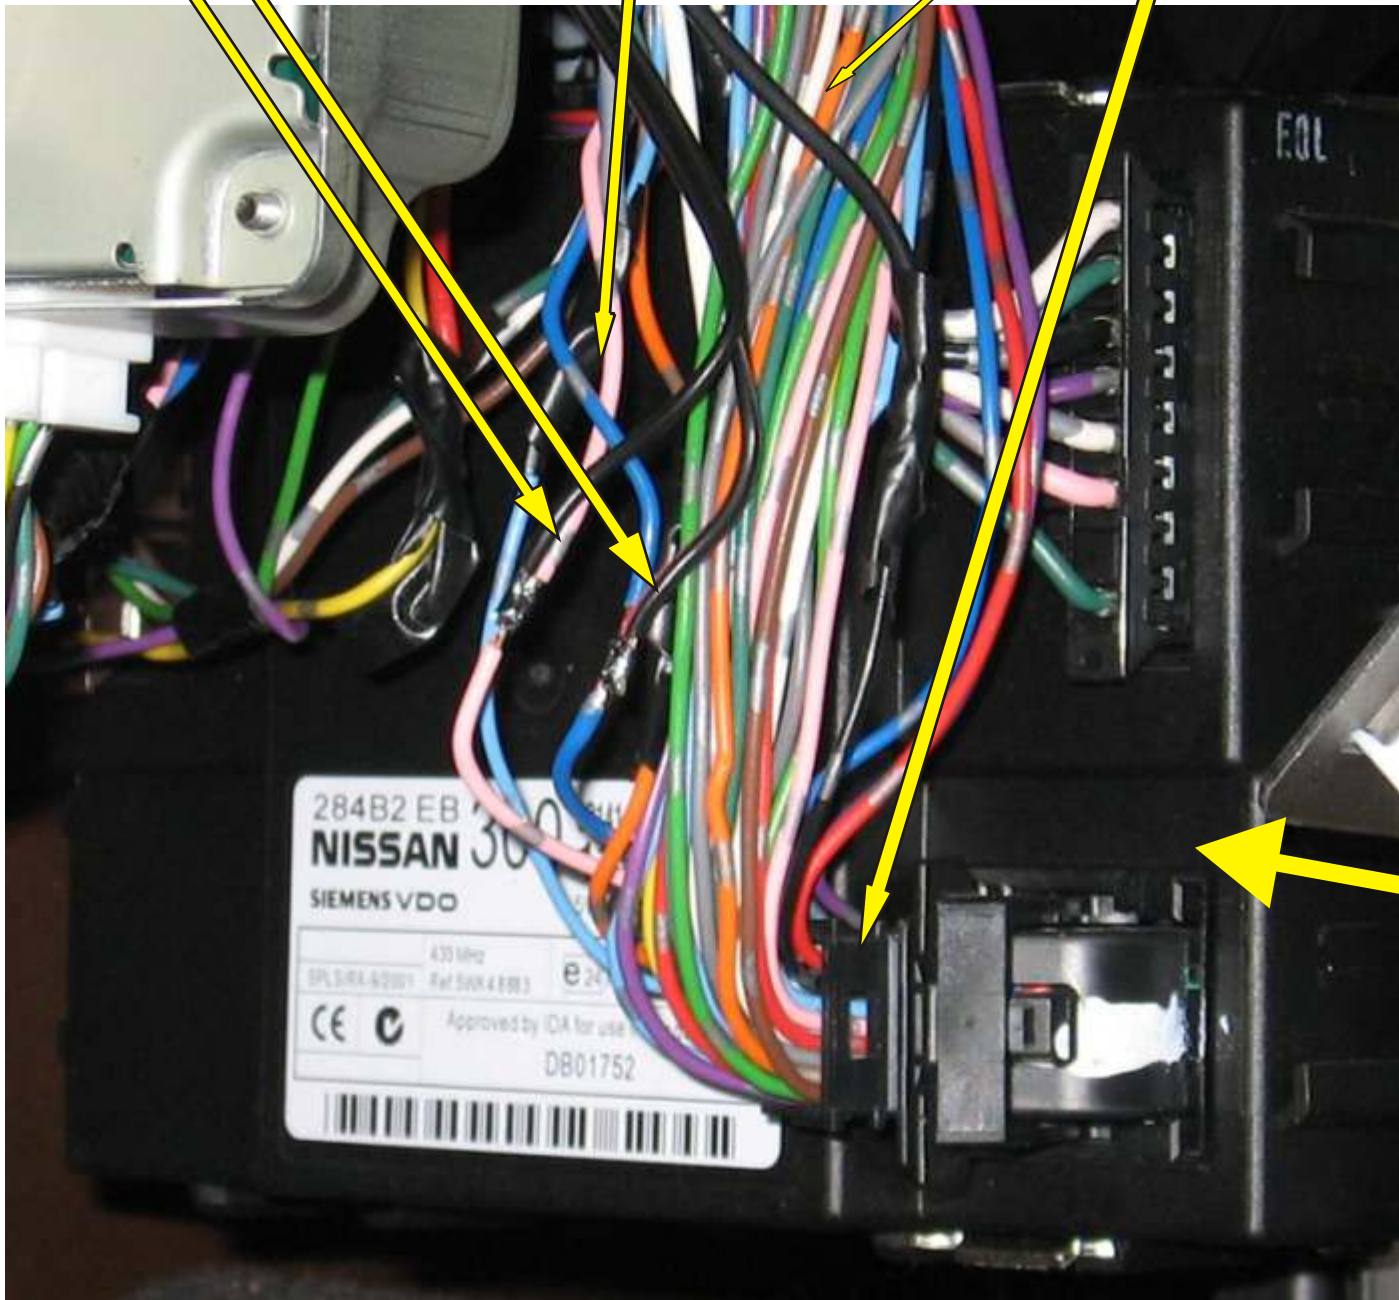

MODUŁ W NOGACH KIEROWCY
PO PRAWEJ STRONIE



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!