

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE  
+12V PO ZAPŁONIE (15)  
MASA

óły  
zielony  
czarny

czarno-czerwony  
br zowy  
czerwony  
DIODA LED  
SYRENA ALARMOWA  
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci )

BLOKOWANIE

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 22 niebieski CAN H  
czarne zł cze  
ró owy pin 21 CAN L


jasno-zielony pin 33  
czarne zł cze

Rozci przewód ró owy pin nr. 34 i zamontowa diod

dioda 1A

ró owy od strony instalacji samochodu

ró owy od strony sterownika

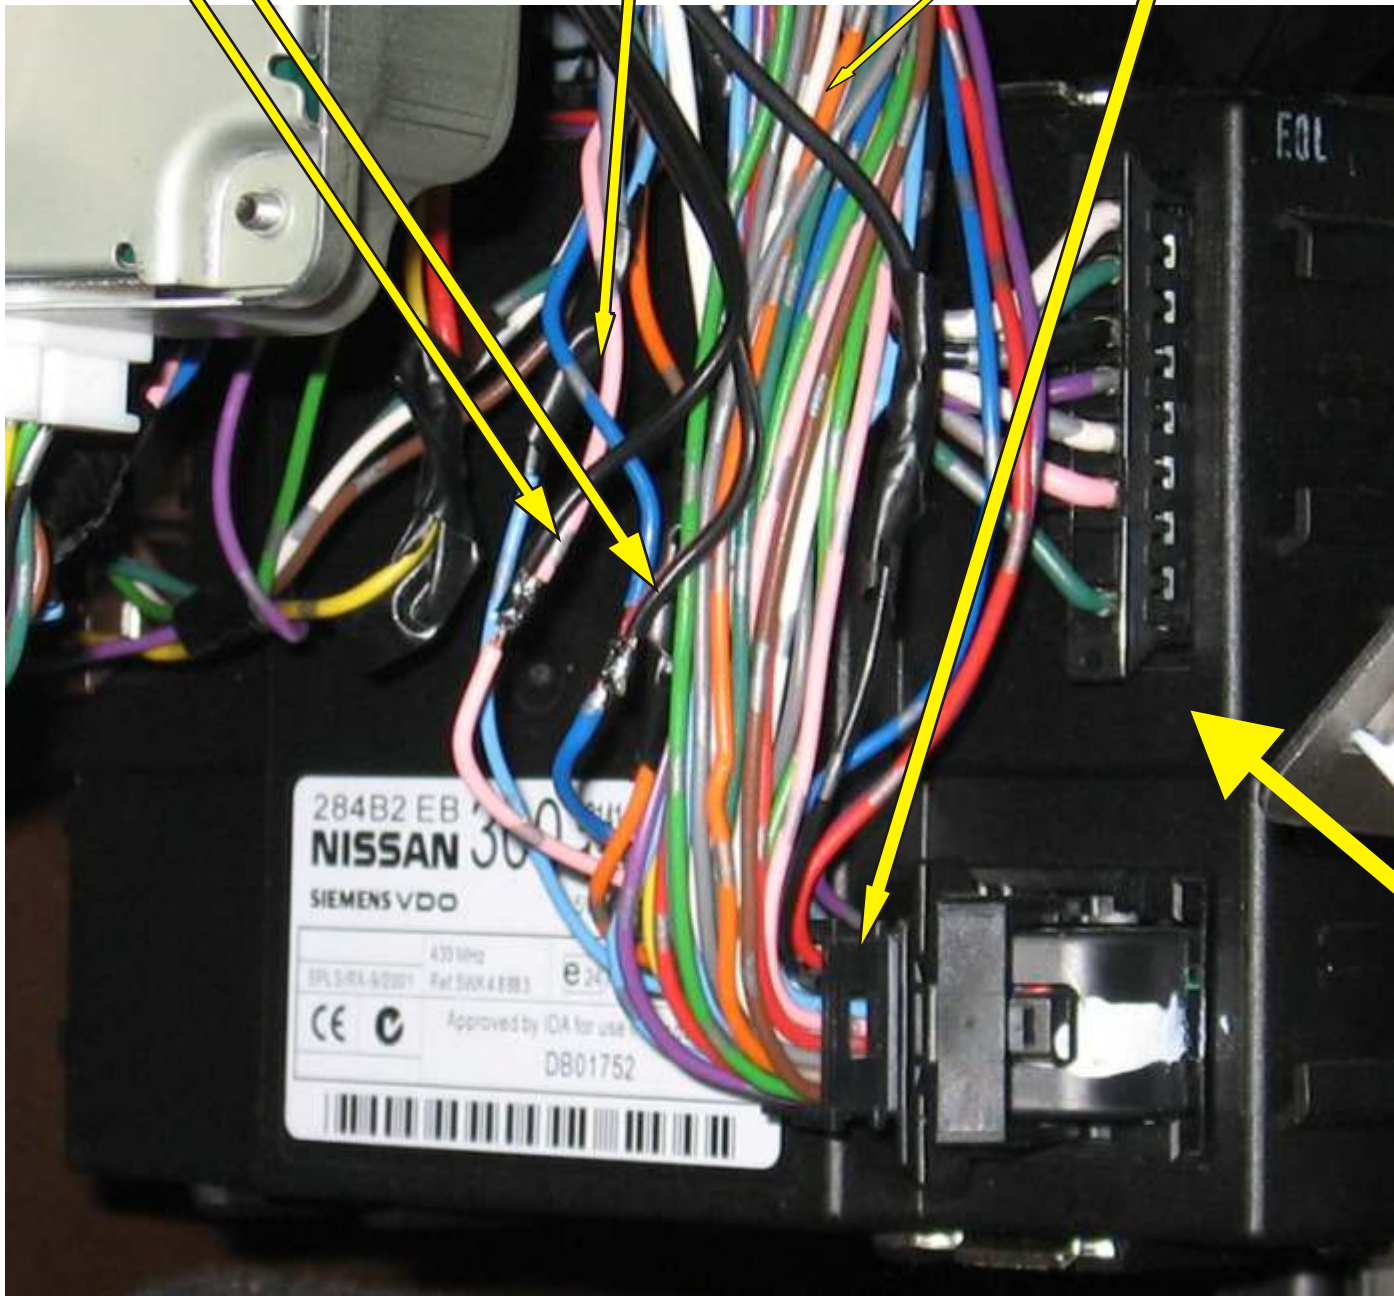

MODUŁ W NOGACH PASA ERA



**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!