

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

óły
zielony
czarny

czarno-czerwony
br zowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza
Nie podł cza
Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

CAN H
zielony
czarne zł cze
CAN L
Nie podł cza

zielono-biały
pin 61
czarne zł cze

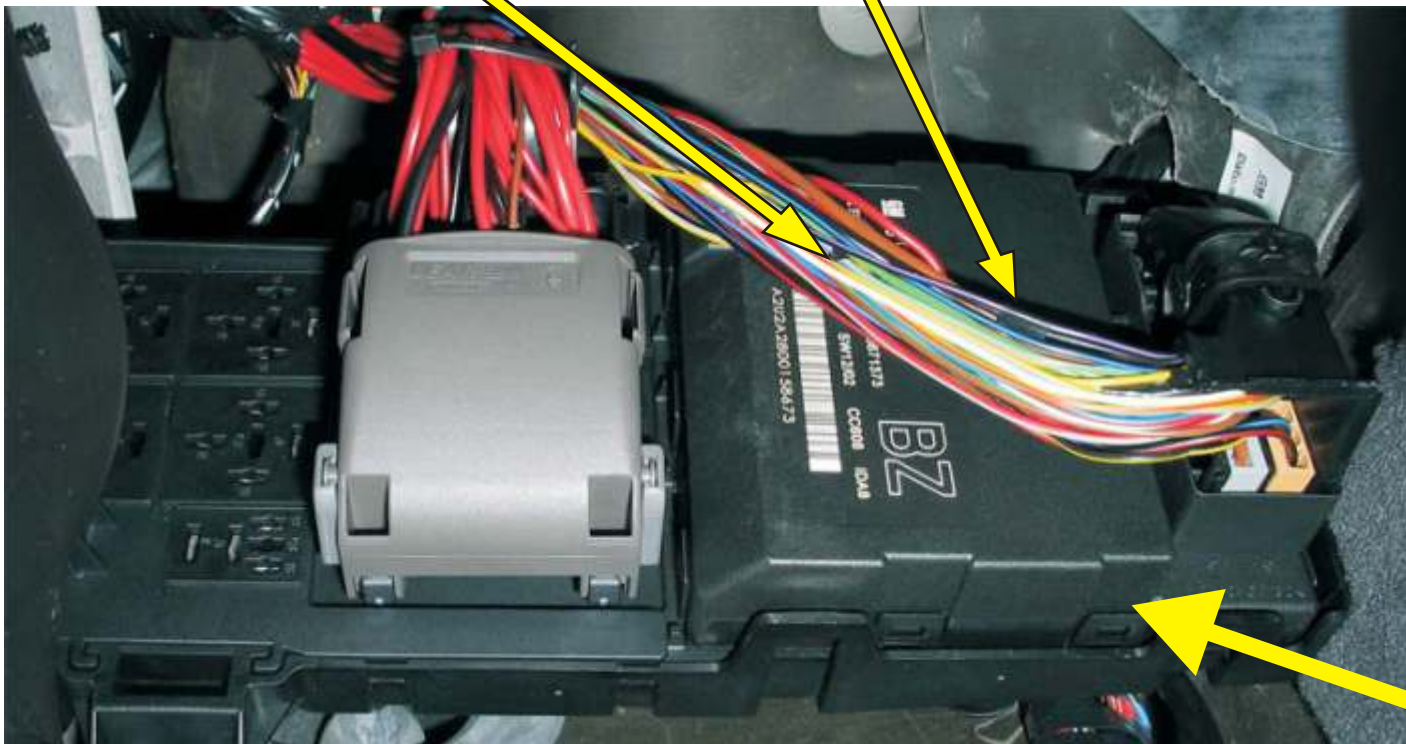

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!