

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkładk w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)
cienki czarny pod kierownic


STEROWANIE SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

pin 35
zielony
CAN H
czarna wtyczka
niepodł czony
CAN L

zielono-biały

pin 40

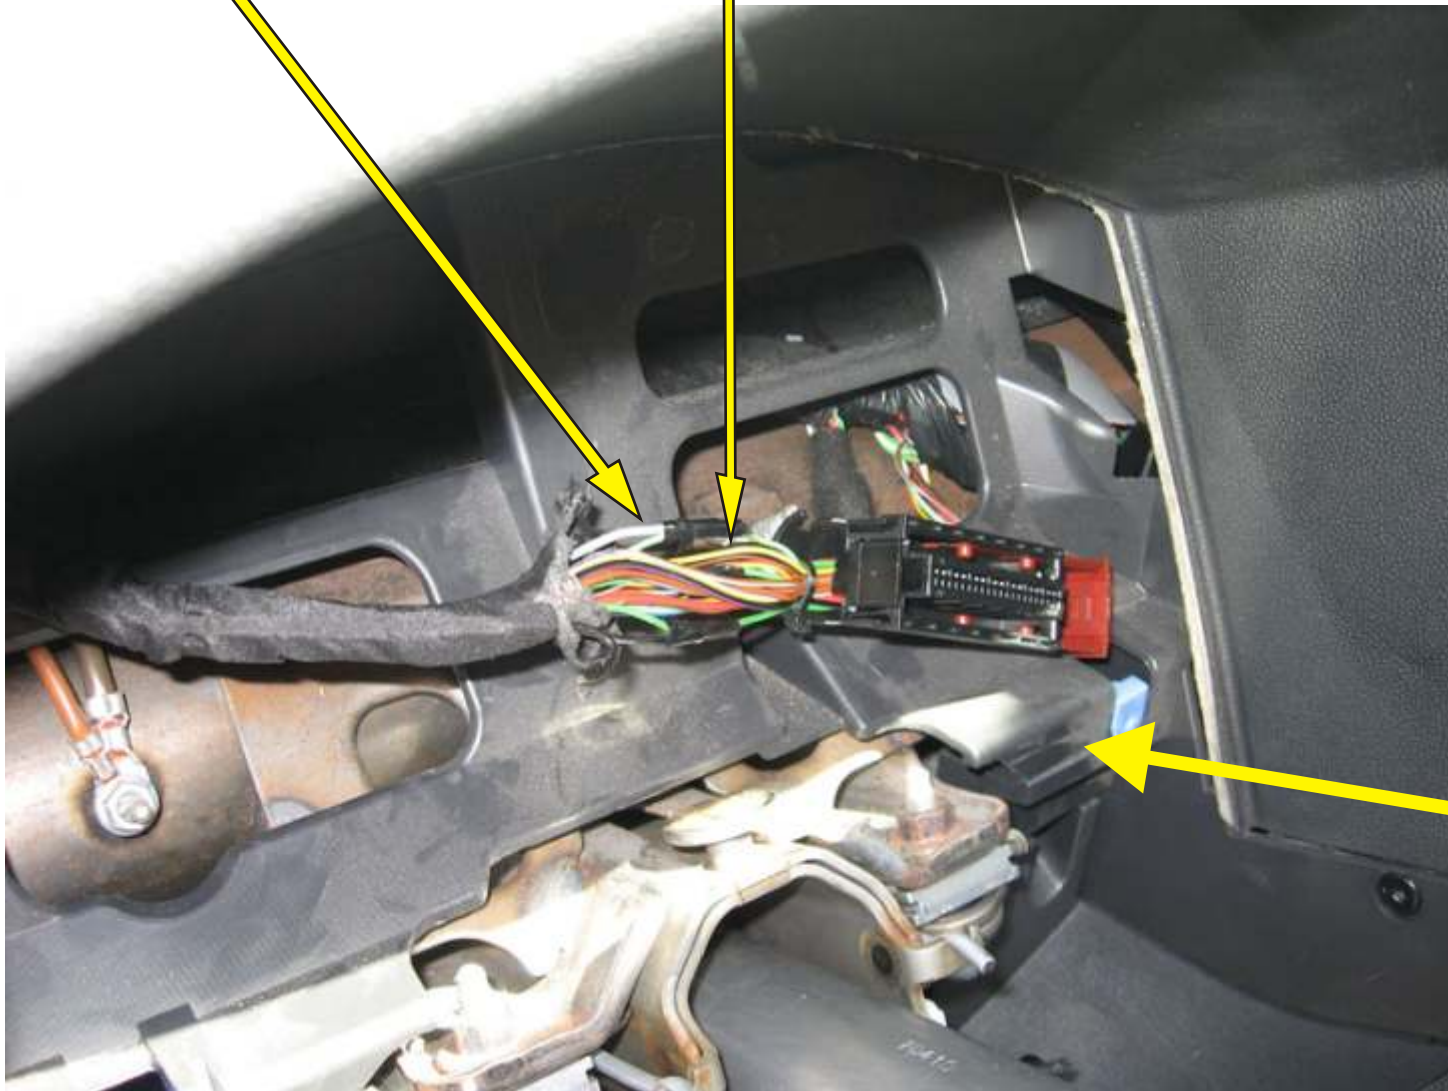

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!