

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

óły
zielony
czarny

czarno-czerwony
br zowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

br zowo-czarny
w drzwiach kierowcy

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

pin 35
zielony
CAN H
czarna wtyczka
niepodł czony
CAN L

zielono-biały
pin 40

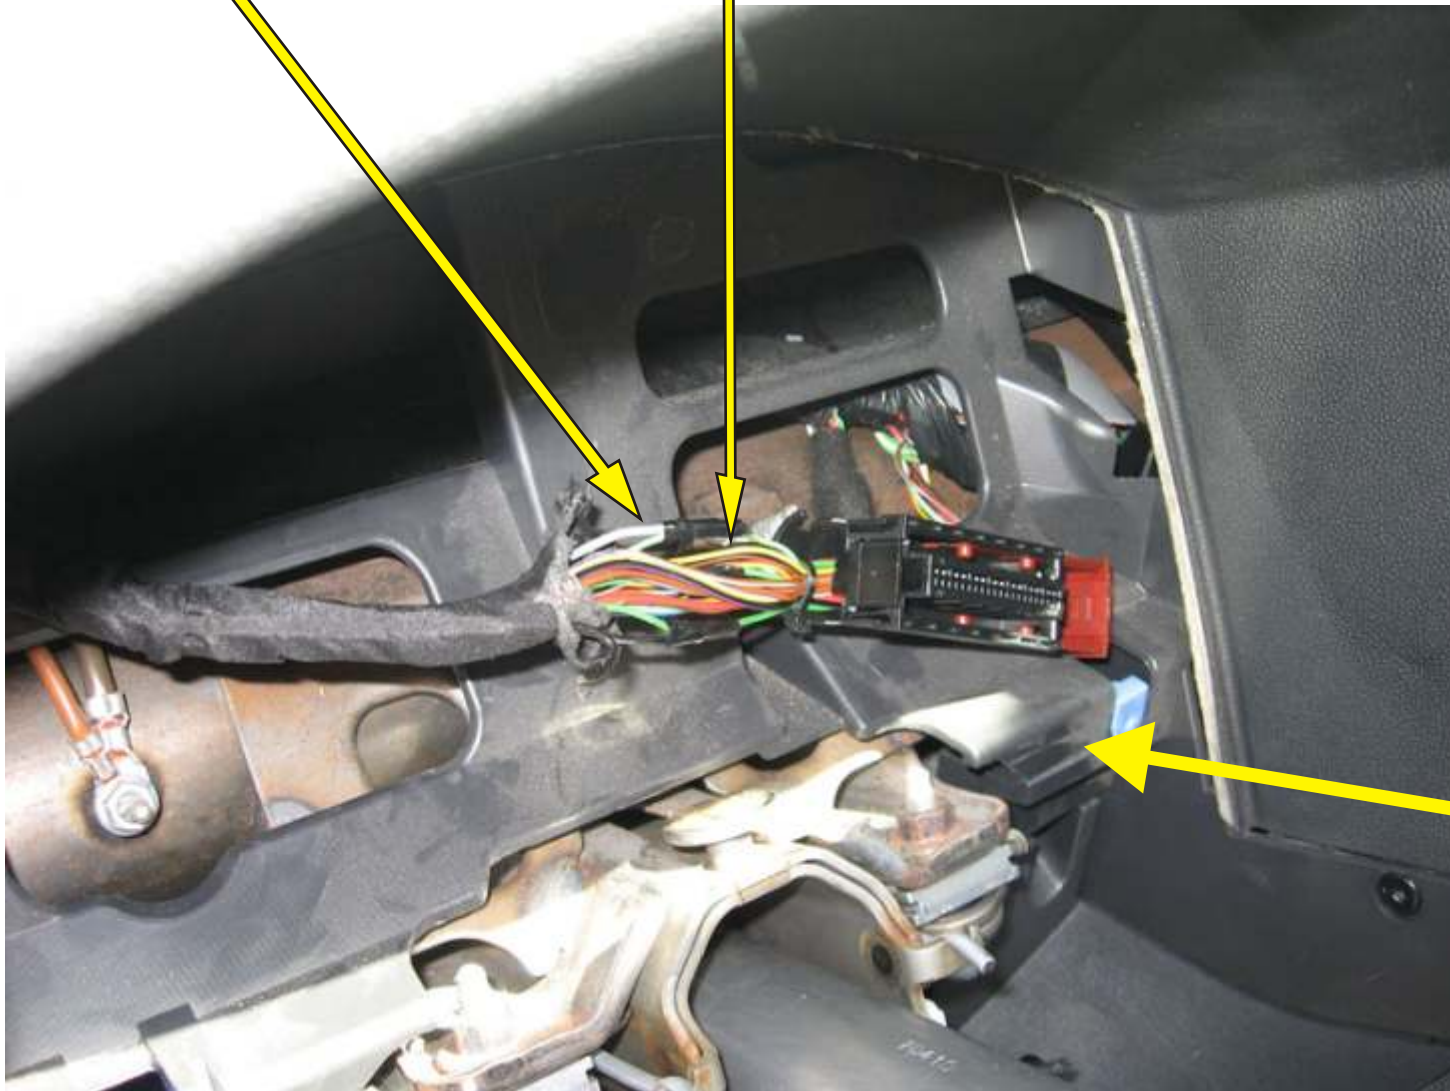

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!