


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

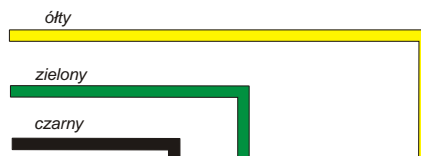

czarno-czerwony


DIODA LED

br zowy

SYRENA ALARMOWA

czerwony

+12V ZASILANIE (30)

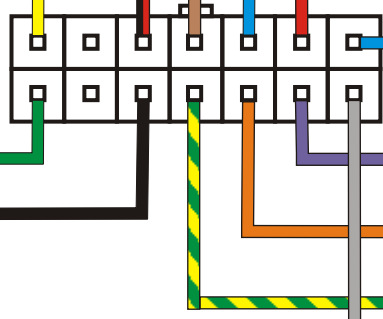

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

biały

pin 2

czarna wtyczka

pin 3

biały

CAN H

biała wtyczka

CAN L


szary

pin 5

UWAGA!

W przypadku braku pinów we wtyczce nale y je zamontowa .

Kolory przewodów CAN mog by inne! Nale y kierowa si kolorem wtyczki i numerem pinów.

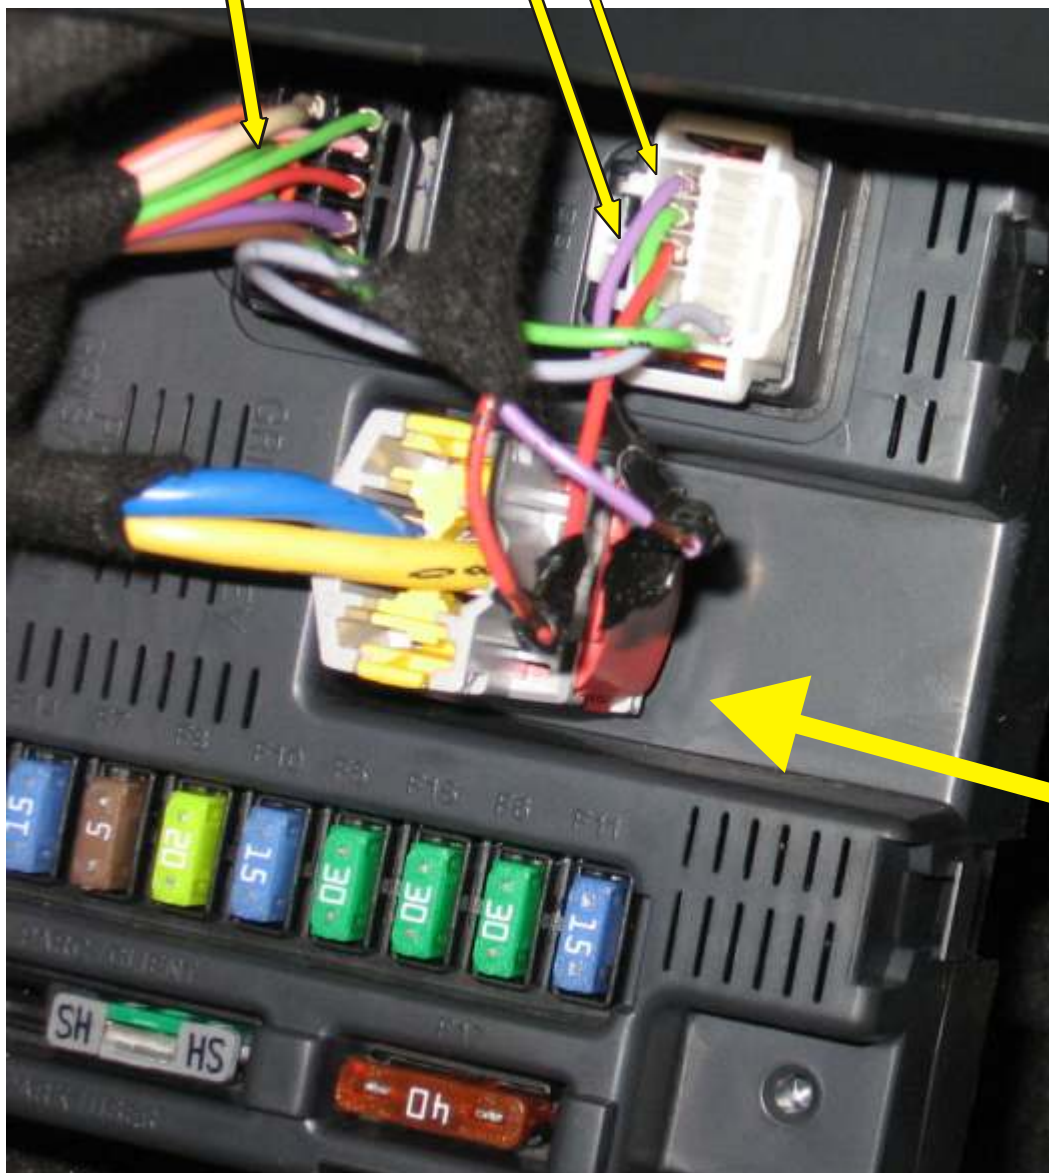

UWAGA!

Przed instalacj centralki nale y za pomoc komputera serwisowego wł czy opcj alarmu w samochodzie. W innym przypadku centralka b dzie działała nieprawidłowo.



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!