

Zainstalowa i podł czy
wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)


BLOKOWANIE

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

jasnozielony CAN H
zł cze diagnostyczne
biały CAN L

szary
pin 17
białe zł cze

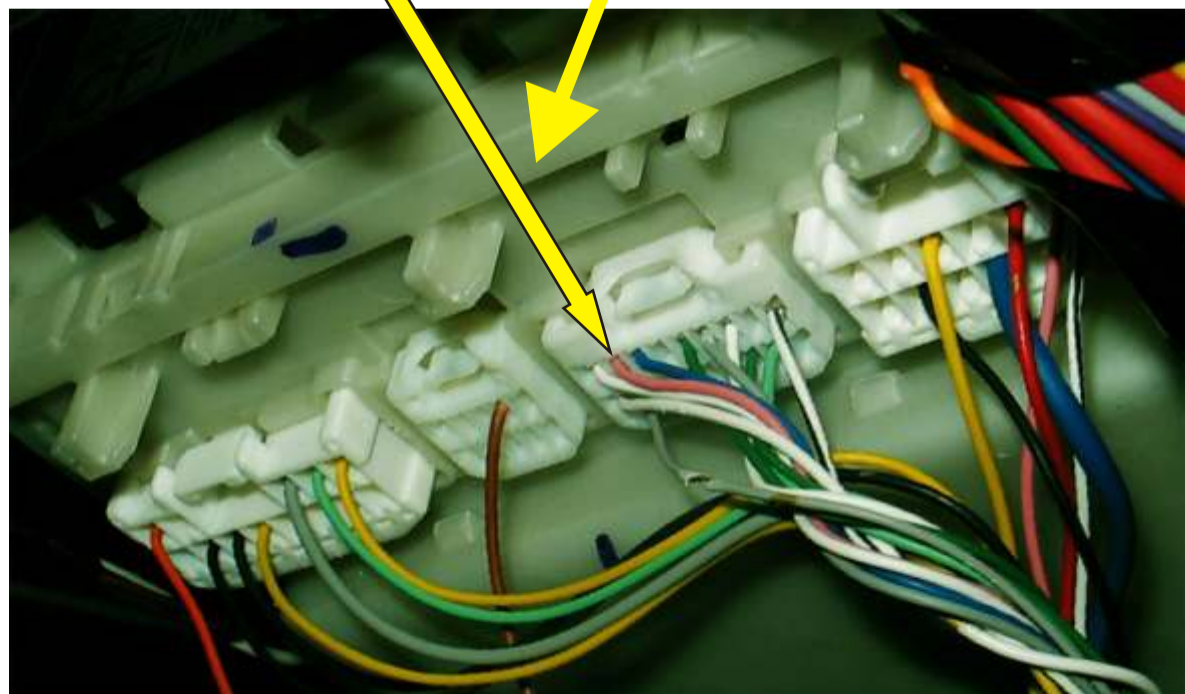

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!