

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

biały

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

BLOKOWANIE

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

pomarańczowy

KIERUNKOWSKAZY

szary

niebieski


niebieski

MODUŁ KIERUNKOWSKAZÓW
CZARNA OBUDOWA

CAN H
zielony

złącze diagnostyczne

CAN L
czarny

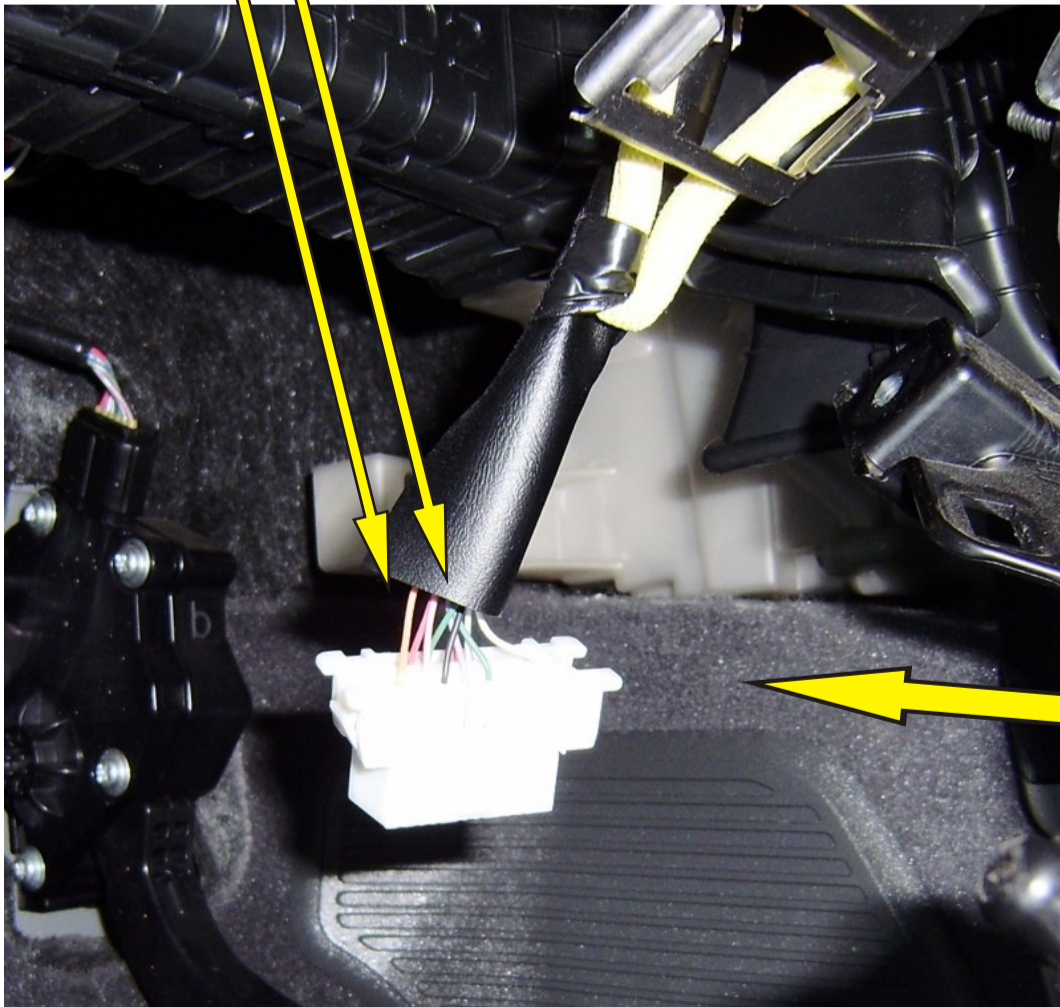

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!